



Scher-Khan®

# MAGICAR 8

СИСТЕМА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (СТТС)

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**2 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**SCHER-KHAN MAGICAR 8 **71**

Система тревожной сигнализации транспортного средства СТСТС SCHER-KHAN MAGICAR 8 (далее система) соответствует обязательным требованиям в системе сертификации ГОСТ Р, предъявляемым к приборам охраны для автомобиля:

ГОСТ Р 41.97-99 — Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения систем тревожной сигнализации транспортных средств (СТСТС) и механических транспортных средств в отношении их систем тревожной сигнализации (СТС)

ГОСТ Р 50009-2000 — Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний

Благодарим за приобретение двусторонней автомобильной охранной системы **SCHER-KHAN MAGICAR 8**.

Постоянные исследования и разработки нашей компании воплощают самые передовые идеи и служат для удовлетворения всех потребностей пользователей наших систем.

Система **SCHER-KHAN MAGICAR 8** является сложным электронным оснащением автомобиля. От его функционирования и правильной установки зависит безопасность Вашей жизни, здоровья и дорожной обстановки, качество работы близкорасположенной радиоэлектронной аппаратуры и средств связи. Доверяйте установку системы только специализированным сервисным станциям. В период эксплуатации периодически проверяйте правильность функционирования системы.

|             |   |   |   |          |                          |
|-------------|---|---|---|----------|--------------------------|
| <b>2-12</b> | Время работы двигателя в режиме «Турбо» | 60 сек.                                     | 120 сек.  | 180 сек. | Автомат., по тахосигналу |
| <b>2-13</b> | Режим работы выхода салонного света     | Включается на 60 сек. после снятия с охраны | Мигает в тревоге вместе с аварийной сигнализацией |          |                          |

Программирование функций меню №2 рекомендуется проводить со специалистом, устанавливающим данную систему на автомобиль.

Подробное описание программируемых функций меню №2 находится в руководстве по установке (стр. 49 — 57).

### **Установка всех программируемых функций меню № 2 на заводские значения**

Для установки заводских значений программируемых функций необходимо выполнить два шага:

- 1)** Вход в режим программирования. Нажмите одновременно кнопки (II+IV) на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение шага 1.
- 2)** Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню №2.

|      |  |                                     |   |  |                                |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| 2-3  | Длительность импульса отпирания замка багажника                          | 0,5 сек.                            | 4 сек.  |  |                                |
| 2-4  | Длительность импульсов управления центральным замком (открытие/закрытие) | 0,5 сек./ 0,5 сек.                  | 3,5 сек./ 3,5 сек.                                    | 0,5 сек./ 20 сек.  | 3,5 сек./ 20 сек.              |
| 2-5  | Отпирания замков дверей  | Одновременное отпирание всех дверей | Приоритетное отпирание двери водителя (0,5 сек.)      | Двойной синхронный импульс отпирания (0,5 сек.)          |                                |
| 2-6  | Двойной импульс запираения замков дверей                                 | Нет                                 | Есть (только 0,5 сек.)                                |  |                                |
| 2-7  | Не используется  |                                     |   |  |                                |
| 2-8  | Длительность импульса на доп. канале 1                                   | 1 сек.                              | 15 сек.   | 30 сек.  | Триггер                        |
| 2-9  | Длительность импульса на доп. канале 2                                   | 1 сек.                              | 30 сек.   | 120 сек.   | Режим «Pit-Stop»               |
| 2-10 | Событие для включения доп. канала 1                                      | Только удержание кнопки IV          | Постановка в режим охраны или удержание кнопки IV     | Снятие с охраны или удержание кнопки IV                  | Таймер или удержание кнопки IV |
| 2-11 | Событие для включения доп. канала 2                                      | Только нажатие кнопок (II+III)      | Постановка в режим охраны или нажатие кнопок (II+III) | Тревога, «Паника», JackStop™ или нажатие кнопок (II+III) | Режим «Турбо»                  |

**ВНИМАНИЕ!**

При покупке проверьте правильность заполнения гарантийного талона. Фирма-производитель и поставщик системы не несут ответственности за любое игнорирование пунктов руководств по установке и эксплуатации, а также за ошибки, допущенные при установке.

Если возникли проблемы, связанные с функционированием системы, пожалуйста, незамедлительно обратитесь в сервисный центр для диагностики или за консультацией.

**НАЗНАЧЕНИЕ SCHER-KHAN MAGICAR 8**

Система **SCHER-KHAN MAGICAR 8** является автомобильной сигнализацией с возможностью управления по радиоканалу посредством брелока-коммуникатора с жидкокристаллическим дисплеем. Система осуществляет обмен информацией между брелоком-коммуникатором и процессорным блоком на расстоянии до 1 500 м. Система предназначена для работы на автомобилях с напряжением бортовой сети 12 В. Защита процессорного блока, датчика удара, датчика вызова, антенного блока выполнена по стандарту IP-40 и предусматривает установку в салоне автомобиля. Сирена выполнена по стандарту IP-65 и может быть установлена в моторном отсеке, вдали от выпускного коллектора и высоковольтных систем.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|   |    |
|---|----|
| <b>НАЗНАЧЕНИЕ SCHER-KHAN MAGICAR 8</b> .....    | 3  |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....                         | 5  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ .....                          | 6  |
| Функции брелока-коммуникатора .....             | 6  |
| Функции процессорного блока .....               | 7  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ .....                     | 8  |
| <b>ОПИСАНИЕ БРЕЛОКОВ</b>                        |    |
| ПОДГОТОВКА БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА К РАБОТЕ ..... | 10 |
| СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА .....  | 11 |
| НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА .....   | 12 |
| СООТВЕТСТВИЕ КНОПОК БРЕЛОКОВ .....              | 14 |
| НАСТРОЙКИ БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА .....           | 14 |

|  |    |
|--|----|
| ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ .....  | 16 |
| ФУНКЦИЯ ПАРКОВОЧНОГО ТАЙМЕРА.....  | 16 |
| БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ.....   | 17 |
| РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ «BATTERY SAVE MODE» .....                             | 17 |
| УПРАВЛЕНИЕ ВТОРЫМ АВТОМОБИЛЕМ.....   | 17 |
| <b>ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ</b>  |    |
| ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ .....   | 18 |
| ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ.....                            | 19 |
| ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ В РЕЖИМЕ «PIT-STOP» .....                               | 21 |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА В РЕЖИМ ОХРАНЫ .....                               | 24 |
| РЕЖИМ ТРЕВОГИ .....  | 25 |
| РЕЖИМ НАПОМИНАНИЯ .....  | 26 |
| СНЯТИЕ С ОХРАНЫ.....   | 27 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ В РЕЖИМ ОХРАНЫ .....                                  | 28 |
| ФУНКЦИЯ «СВОБОДНЫЕ РУКИ» .....   | 29 |
| ОТКРЫТИЕ БАГАЖНИКА .....   | 31 |
| ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ .....   | 32 |
| ВЫЗОВ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОМОБИЛЯ .....   | 34 |
| РЕЖИМ «ПАНИКА» ИЛИ JACKSTOP™ .....   | 35 |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ СИРЕНА .....   | 36 |
| СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ VALET .....  | 37 |
| ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА УДАРА<br>И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА .....      | 40 |
| УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ<br>И ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ.....    | 41 |
| РЕЖИМ «ТУРБО».....   | 42 |
| УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ 1 .....                                    | 45 |
| УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ 2.....                                     | 48 |
| СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА И ПРИМЕНЕНИЯ<br>ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА ..... | 49 |
| СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА<br>С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PIN 1 .....          | 50 |
| ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ БЕЗ БРЕЛОКА<br>С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PIN 2 .....              | 53 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕВЫКЛЮЧЕННЫХ ГАБАРИТАХ .....                               | 55 |
| БЛОКИРОВКА СТАРТЕРА ИЛИ ЗАЖИГАНИЯ.....                                       | 55 |

то для снятия системы с охраны после однократного нажатия кнопки II брелока в течение 15-ти сек. следует нажать кнопку II брелока повторно, в случае, если не используется PIN 1 или ввести с брелока PIN 1 последовательным нажатием кнопок, соответствующих цифрам кода.

Данная программируемая функция имеет два значения:

- 1) Выключена (заводское значение).
- 2) Включена (используется двухшаговое снятие с охраны).

#### Установка всех программируемых функций меню № 1 на заводские значения

Для установки заводских значений программируемых функций необходимо выполнить два шага:

- 1) Вход в режим программирования. Нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение шага 1.
- 2) Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню №1.

#### Меню программируемых функций №2 [кнопка (II+IV)-]

| №   | Функция   | [кнопка (I)]<br>заводское<br>значение | [кнопка<br>(II)] | [кнопка<br>(III)] | [кнопка<br>(IV)]                            |
|-----|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|---|
| 2-1 | Аварийная сигнализация при срабатывании предупредит. зоны датчика удара | Есть                                  | Нет              |                   |   |
| 2-2 | Учет плавного гашения салонного света                                   | 0,5 сек.                              | 5 сек.           | 45 сек.           | Автомат., как только погаснет салонный свет |

Данная программируемая функция имеет четыре значения:

- 1) Выключена (заводское значение).
- 2) В течение 15-ти сек. после постановки на охрану.
- 3) В течение 15-ти сек. после снятия с охраны.
- 4) В течение 15-ти сек. после постановки и снятия с охраны.

#### **Программируемая функция 1-12: «Время работы двигателя в режиме «Pit-Stop»»**

Эта функция позволяет пользователю ограничить время работы двигателя в режиме «Pit-Stop».

Данная программируемая функция имеет четыре значения:

- 1) 15 мин (заводское значение).
- 2) 25 мин.
- 3) 45 мин.
- 4) Время работы двигателя в режиме «Pit-Stop» не ограничено.

#### **Программируемая функция 1-13: «Режим работы световой сигнализации в режимах «Pit-Stop» и «Турбо»»**

Эта функция устанавливает режим работы световой сигнализации в режимах «Pit-Stop» и «Турбо».

Данная программируемая функция имеет два значения:

- 1) Световая сигнализация мигает (заводское значение).
- 2) Световая сигнализация горит постоянно.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Фонари многих автомобилей не рассчитаны на непрерывное включение ламп аварийной сигнализации. Это может стать причиной их повреждения.

#### **Программируемая функция 1-14: «Двухшаговое снятие с охраны»**

Эта функция позволяет включить или выключить двухшаговое снятие с охраны. Двухшаговое снятие с охраны может существенно повысить противоугонные характеристики системы. Если эта функция включена,

|  |    |
|--|----|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ.....                              | 55 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОСТАНОВКЕ<br>И СНЯТИИ С ОХРАНЫ ..... | 56 |
| ПОИСК АВТОМОБИЛЯ .....   | 56 |
| ЗАЩИТА РАДИОКАНАЛА ОТ ПЕРЕХВАТА КОДА .....                         | 56 |
| РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКА УДАРА.....                    | 56 |
| РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКА ВЫЗОВА ВЛАДЕЛЬЦА .....        | 57 |
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАХОМЕТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА .....                    | 57 |
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ .....                                    | 58 |
| ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ .....                                      | 59 |

#### **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

При покупке системы убедитесь в комплектности поставки.

Указанный комплект поставки является базовым и может быть расширен дополнительными компонентами в соответствии с пожеланием покупателя.

| Наименование  | Количество |
|---|------------|
| Руководство по эксплуатации .....                                 | 1          |
| Руководство по установке .....                                    | 1          |
| Процессорный блок SCHER-KHAN MAGICAR 8.....                       | 1          |
| Брелок-коммуникатор .....   | 1          |
| Дополнительный брелок .....                                       | 1          |
| Датчик удара с кабелем CN5.....                                   | 1          |
| Датчик вызова из автомобиля с кабелем CN6 .....                   | 1          |
| Антенный блок .....   | 1          |
| Датчик температуры.....   | 1          |
| Реле блокировки с колодкой.....                                   | 1          |
| Сирена .....  | 1          |
| Концевой датчик капота/багажника .....                            | 1          |
| 8-контактный силовой разъем с кабелем и предохранителем CN1 ..... | 1          |
| 6-контактный силовой разъем с кабелем и предохранителем CN2 ..... | 1          |
| 11-контактный разъем управления CN3.....                          | 1          |
| 6-проводной кабель подключения антенного блока CN7 .....          | 1          |
| Наклейка датчика вызова.....                                      | 2          |
| Наклейка под антенный блок.....                                   | 1          |
| Наклейка на стекло.....   | 2          |
| 2-проводной кабель подключения дополнительных каналов CN8.....    | 1          |
| 4-проводной кабель подключения дополнительного датчика CN9 .....  | 1          |

## Дополнительные компоненты SCHER-KHAN MAGICAR 8

Дополнительные компоненты не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

- Брелок-коммуникатор SCHER-KHAN MAGICAR 8 (с дисплеем)\*
- Брелок SCHER-KHAN MAGICAR 8 (без дисплея)\*
- Программатор SCHER-KHAN CM4

*\*Процессорный блок может помнить коды только трех брелоков.*

## ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ

### Функции брелока-коммуникатора

- Многофункциональный 4-кнопочный брелок-коммуникатор с жидкокристаллическим дисплеем
- Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™
- Включение и выключение режима охраны разными кнопками
- Аудиовизуальное подтверждение выполняемых команд
- Вибрационный вызов
- Сверхдальняя связь с процессорным блоком (до 1 500 м)
- Синхронизация показаний всех брелоков, записанных в память системы
- Индикация уровня сигнала обратной связи
- Возможность управления вторым автомобилем
- Автоматическая подсветка дисплея
- Индикация разряда батареи брелока
- Индикация температуры в салоне автомобиля
- Индикация напряжения аккумуляторной батареи автомобиля
- Индикация напряжения батареи брелока
- Режим энергосбережения «Battery Save Mode»
- Индикация текущего времени
- Функция будильника
- Функция парковочного таймера
- Индикация времени работы двигателя в режимах «Pit-Stop» и «Турбо»
- Программирование времени активации дополнительного канала 1 (с точностью до минуты)
- Звуковой и визуальный режим напоминания о получении тревожного сообщения
- Блокировка клавиатуры брелока

### Примечание к функции 1-10:

Данная функция позволяет выбрать режим «Паника» или режим JackStop™ (защита от ограбления):

|                          | «Паника»               | JackStop™  |
|--------------------------|------------------------|--|
| Кнопка                   | кнопка I на 2 сек.     | кнопка I на 2 сек.   |
| Сирена                   | Сирена звучит 1,5 мин. | Сирена звучит 1,5 мин.   |
| Тип блокировки двигателя | Блокировка стартера    | Блокировка зажигания (блокировка отключается в режимах «Pit-Stop» и «Турбо»)   |
| Блокировка стартера      | Включается немедленно  | Не используется  |
| Блокировка зажигания     | Не используется        | Включается немедленно, если зажигание выключено. Алгоритм работы обусловлен состоянием программируемой функции 1-10, если двигатель работает |

### ВНИМАНИЕ!

Неправильная установка значения программируемой функции 1-10 может привести к отказу оборудования или созданию аварийной ситуации на дороге.  
Режим JackStop™ может использоваться только в экстренных случаях. Так как он предусматривает остановку двигателя во время движения, то в некоторых случаях это может быть опасно.

### Программируемая функция 1-11:

#### «Подсветка при помощи аварийной сигнализации»

Эта функция позволяет включить или выключить освещение пространства около автомобиля в течение 15-ти сек. после постановки и снятия с охраны при помощи аварийной сигнализации. Данная опция позволяет сделать более удобной эксплуатацию автомобиля в темное время суток.

Данная программируемая функция имеет два значения:

- 1) Предупреждение о невыключенных габаритных огнях выключено (заводское значение).
- 2) Предупреждение о невыключенных габаритных огнях включено.

#### **Программируемая функция 1-10: «Выбор режима «Паника» или режима JackStop™»**

Эта функция изменяет алгоритм работы выходов НР и НЗ блокировок двигателя (см. схему 1, стр. 16 — 17). Режим «Паника» используется при блокировке цепи стартера, а режим JackStop™ при блокировке зажигания. Кроме того, эта программируемая функция дает возможность выбрать один из трех алгоритмов работы реле блокировки зажигания в режиме JackStop™: таймерный (с задержкой 30 сек.), прогрессивный или псевдослучайный. Последние два алгоритма используются для имитации неисправности автомобиля.

Данная программируемая функция имеет четыре значения:

- 1) Режим «Паника» (блокировка стартера), (заводское значение).
- 2) Режим JackStop™ (блокировка зажигания активируется через 30 сек. после включения sireны).
- 3) Режим JackStop™ (блокировка зажигания производится по прогрессивному алгоритму).
- 4) Режим JackStop™ (блокировка зажигания производится по псевдослучайному алгоритму).

- Оперативное, с брелока, программирование всех функций системы
- Экономичное питание (один элемент AAA)

#### **Функции процессорного блока**

- Персональный код для снятия системы с охраны при утере брелока (PIN 1)
- Персональный код для доступа в салон автомобиля при утере ключа (PIN 2)
- Двухшаговое отключение охраны (возможно с применением персонального кода)
- Режим охраны автомобиля с работающим двигателем
- Режим охраны без предупредительных сигналов sireны, без тревожных сигналов sireны или скрытая охрана (программируемая функция)
- Функция «Свободные руки» для автоматической постановки/снятия с охраны при удалении/приближении владельца к автомобилю (два режима)
- Силовой выход управления центральным замком автомобиля
- Приоритетное отпирание двери водителя (программируемая функция)
- Силовой выход отпирания замка багажника
- Силовой выход управления аварийной сигнализацией (две цепи)
- Два независимых выхода управления реле блокировки (НЗ и НР)
- Два универсальных программируемых канала управления дополнительными устройствами с возможностью изменения алгоритмов работы
- Независимый вход дополнительного датчика
- Учет задержки салонного света (программируемая функция)
- Возможность подключения отрицательных и положительных датчиков дверей
- Выбор длительности и числа импульсов управления замками дверей
- Запирание и отпирание замков дверей при включении и выключении зажигания
- Режим турботаймера с изменяемым временем охлаждения турбины двигателя
- Отслеживание интенсивности работы двигателя по тахометрическому сигналу
- Автоматическая постановка на охрану (программируемая функция)



- Автоматический возврат в режим охраны, если не была открыта дверь (программируемая функция)
- Предупреждение аварийной сигнализацией об открытой двери (программируемая функция)
- Предупреждение о невыключенных габаритных огнях при постановке на охрану (программируемая функция)
- Режим «Паника» или JackStop™ (программируемая функция)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

### Виды тревожного сигнала:

| Вид сигнала  | Длительность | Частота срабатывания          |
|--|--------------|-------------------------------|
| Звуковой на сирену   | 30 сек.      | Непрерывно                    |
| Оптический, два канала с использованием аварийной сигнализации         | 30 сек.      | Прерывисто с частотой 1 Гц    |
| Посредством передачи сигналов по радиоканалу на расстояние до 1 500 м* | 4 сек.       | Прерывисто с частотой 0,08 Гц |

\* В таблице приведено максимальное значение. Фактическое расстояние может меняться и зависит от ряда объективных причин: взаимного расположения антенны брелока-коммуникатора и антенного блока, наличия металлических предметов вблизи антенн, радиопомех в эфире, погодных условий, степени разряда элемента питания брелока и т. п.

### Способы управления

- Дистанционно радиочастотным передатчиком (брелоком) на частоте 433,92 МГц  $\pm 0,2\%$  при мощности не более 10 мВт
- При помощи датчика вызова водителя
- Автоматически по сигналам от датчиков

### Программируемая функция 1-6: «Использование PIN 1»

Эта функция позволяет разрешить или запретить использование персонального кода PIN 1 для снятия системы с охраны при отсутствии брелока, записи кодов новых брелоков, а также в режиме двухшагового снятия с охраны.

Данная программируемая функция имеет три значения:

- 1) PIN 1 не используется (заводское значение).
- 2) Используется четырехзначный PIN 1 (значение по умолчанию 1111).
- 3) Используется двухзначный PIN 1 (значение по умолчанию 11).

### Программируемая функция 1-7: «Использование PIN 2»

Эта функция позволяет разрешить или запретить использование персонального кода PIN 2 для постановки и снятия системы с охраны при отсутствии брелока, посредством датчика вызова владельца.

Данная программируемая функция имеет два значения:

- 1) PIN 2 не используется (заводское значение).
- 2) Используется четырехзначный PIN 2 (требуется ввести PIN 2).

### Программируемая функция 1-8:

#### «Автоматический возврат в режим охраны»

Эта функция позволяет разрешить или запретить автоматический возврат в режим охраны в течение 30-ти сек., если после отключения охраны с брелока не была открыта дверь, капот или багажник.

Данная программируемая функция имеет три значения:

- 1) Автоматический возврат с запирающим замком дверей (заводское значение).
- 2) Автоматический возврат без запирающих замков дверей.
- 3) Автоматический возврат в режим охраны выключен.

### Программируемая функция 1-9:

#### «Предупреждение о невыключенных габаритах»


Эта функция позволяет включить или выключить предупреждение о невыключенных габаритных огнях. Предупреждение о невыключенных габаритных огнях помогает защитить аккумулятор автомобиля от разряда.



Данная программируемая функция имеет четыре значения:

- 1) Комбинация кнопок (I+II) включает или выключает короткие сигналы сирены. При этом сирена в режиме охраны работает (заводское значение).
- 2) Комбинация кнопок (I+II) включает или выключает сирену в режиме охраны и короткие сигналы сирены.
- 3) Комбинация кнопок (I+II) включает или выключает сигналы сирены в режиме охраны. Короткие сигналы сирены не отключаются. Таким образом можно включить режим, когда сирена будет молчать, аварийная сигнализация — мигать в тревоге, а передатчик блока — транслировать сигнал тревоги на брелок.
- 4) Комбинация кнопок (I+II) включает или выключает все сигналы (сирену в режиме охраны, короткие сигналы сирены, сигналы аварийной сигнализации в режиме охраны). При этом на брелок будет передаваться вся информация, как обычно. Режим скрытой охраны.

#### Программируемая функция 1-5: «Автоматическая постановка на охрану»

Эта функция позволяет включить или выключить функцию автоматической постановки в режим охраны или автоматическую блокировку двигателя. При включении автоматической постановки на охрану система автоматически переходит в режим охраны через 30 сек. после выключения зажигания и закрытия всех дверей, капота, багажника. Включение автоматической постановки на охрану индицируется на дисплее брелока символом  PASSIVE.

Данная программируемая функция имеет четыре значения:

- 1) Выключена (заводское значение).
- 2) Автоматическая постановка без запираания замков дверей.
- 3) Автоматическая постановка с запираением замков дверей.
- 4) Автоматическая блокировка двигателя через 30 сек. после выключения зажигания. Режим охраны не включается, замки дверей не запираются.

#### Защита электрических цепей

- Предохранителями (автомобильные предохранители замедленного действия в соответствии со схемой подключения)
- Внутренними токоограничительными сгораемыми резисторами
- Транзисторными внутренними защитами
- Варисторами от превышений напряжений и импульсных помех
- Диодами от смены полярности источников питания

#### Сферы защиты

| Защищаемые зоны  | Методы защиты   |
|--|---|
| Контактные датчики (открытие двери, капота/багажника, включение зажигания)                           | Тревожный сигнал с ограничением времени срабатывания до 30 сек. в одном цикле     |
| Датчик удара и дополнительный датчик (возможно отключение датчика до или после постановки на охрану) | Тревожный сигнал с ограничением времени срабатывания до 30 сек. в одном цикле     |
| Радиоканал управления  | Использование защищенного алгоритма динамического кодирования передаваемых команд |

#### Прочие параметры

| Процессорный блок  |                |       |
|--|----------------|-------|
| Параметр   | Значение       |       |
|  | Мин.           | Макс. |
| Напряжение питания (В)                                     | 9              | 18    |
| Ток потребления процессорного блока в дежурном режиме (мА) | 20             | 35    |
| Диапазон рабочих температур (°C)                           | -40            | 85    |
| Вес (г)  | 180            |       |
| Габариты (мм)  | 126 x 120 x 32 |       |

**Элементы питания**

| Напряжение и тип элемента | Срок службы одного комплекта элементов питания |   |
|---------------------------|--|---|
| Процессорный блок         | 12 В (автомобильный аккумулятор)               | Ограничено сроком службы АКБ автомобиля |
| Брелок-коммуникатор       | 1,5 В (батарея AAA)                            | Около 4-х месяцев*                      |
| Брелок без дисплея        | 6 В (две батареи CR2025)                       | Около 3-х лет*                          |

*\* В таблице приведено среднее значение. Срок службы элемента питания зависит от интенсивности пользования брелоком, качества элемента питания и режимов работы брелока.*

**ВНИМАНИЕ!**

Применяйте только качественные элементы питания. Использование элемента питания низкого качества может привести не только к сокращению срока службы брелока, но и к его повреждению.


**ОПИСАНИЕ БРЕЛОКОВ****ПОДГОТОВКА БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА К РАБОТЕ**

Перед использованием брелока необходимо привести его в рабочее состояние, т. к. при транспортировке батарея питания находится вне батарейного отсека, тем самым исключается разряд элемента питания до начала эксплуатации. Перед началом эксплуатации брелока отведите фиксатор крышки батарейного отсека, нажмите на крышку и выдвиньте ее в сторону антенны. Установите элемент питания в батарейный отсек, соблюдая полярность, указанную на дне отсека. Закройте и зафиксируйте крышку батарейного отсека. Брелок готов к работе.

Данная программируемая функция имеет четыре значения:

- 1) Выключена (заводское значение).
- 2) В течение 60-ти сек., если двери открыты и зажигание включено.
- 3) В течение 60-ти сек., если двери открыты и двигатель работает.
- 4) Без ограничения времени, если двери открыты и зажигание включено.


**Программируемая функция 1-3:****«Управление центральным замком по включению и выключению зажигания»**

Эта функция позволяет включить или выключить автоматическое запираение замков дверей при включении зажигания или по тахометрическому сигналу и отпирание при выключении зажигания. Когда данная функция включена, то замки дверей запрутс после включения зажигания или при превышении порогового значения тахометрического сигнала, если закрыты все двери автомобиля. Если двери автомобиля открыты, то запираения не произойдет. Включение данной функции индицируется на дисплее брелока символом  **LOCK**.

Данная программируемая функция имеет четыре значения:

- 1) Выключена (заводское значение).
- 2) Запирание замков через 15 сек. после включения зажигания и отпирание непосредственно после выключения.
- 3) Запирание замков через 5 сек. после включения зажигания и отпирание непосредственно после выключения.
- 4) Запирание замков при двукратном превышении частоты запрограммированного тахосигнала и отпирание непосредственно после выключения зажигания. Для реализации этой функции необходимо подключить провод датчика тахометра и запрограммировать тахометрический сигнал двигателя на холостом ходу.

**Программируемая функция 1-4:****«Назначение комбинации кнопок (I+II)»**

Эта функция изменяет назначение короткого нажатия кнопок (I+II), что позволяет выбрать различные типы оповещения и тревоги в зависимости от потребностей пользователя. При выключении каких-либо сигналов сирены на дисплее пропадает символ .

## ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ МЕНЮ № 1

### Программируемая функция 1-1:

#### «Управление замком багажника в режиме охраны»

Эта функция позволяет пользователю выбрать: снимать систему при отпирании багажника с охраны и отпирать электроприводы замков дверей или нет.

Данная программируемая функция имеет три значения:

- 1) При дистанционном отпирании замка багажника система снимается с охраны, но не отпирает центральный замок. Если багажник не открывался, система через 30 сек. вернется в режим охраны независимо от состояния программируемой функции 1-8 (заводское значение).
- 2) При дистанционном отпирании замка багажника система снимается с охраны и отпирает центральный замок. Если багажник не открывался, система через 30 сек. вернется в режим охраны независимо от состояния программируемой функции 1-8.
- 3) При дистанционном отпирании замка багажника система не снимается с охраны. После активирования замка багажника система отключает датчик удара, дополнительный датчик, датчик капота/багажника на 15 секунд. Если багажник за это время не был открыт, то система по истечении 15 секунд снова начнет отслеживать отключенные датчики. Если багажник был открыт, то система снова начнет отслеживать отключенные датчики через 15 секунд после того, как багажник будет закрыт.

### Программируемая функция 1-2:

#### «Предупреждение об открытой двери»


Эта функция позволяет избежать аварийной ситуации при посадке и высадке пассажиров, а также в том случае, если неплотно закрыта какая-либо дверь автомобиля во время движения.

Когда функция включена, при включенном зажигании или при работающем двигателе в случае открытия двери система включает мигание аварийной сигнализации автоматически.

Мигание прекратится немедленно, как только будет закрыта дверь или выключено зажигание (завершится работа двигателя).

## СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА

|   |  |
|---|--|
|    | Индикатор работы передатчика брелока-коммуникатора   |
|    | Индикатор уровня сигнала обратной связи  |
|    | Индикатор разряда элемента питания брелока-коммуникатора и режима «Battery Save Mode»      |
|    | Индикатор времени, напряжения, температуры и дополнительной текстовой информации           |
|    | Индикатор режима VALET   |
|    | Индикатор состояния режима охраны. Индикатор запираения и отпираения замков в режиме VALET |
|    | Индикатор включения сигналов сирены  |
|    | Индикатор отключения датчика удара и дополнительного датчика                               |
|    | Индикатор включения вибрационного вызова   |
|    | Индикатор включения автоматического управления центральным замком по зажиганию             |
|    | Индикатор включения будильника   |
|    | Индикатор включения дополнительного канала 1 по таймеру                                    |
|   | Индикатор дистанционного включения дополнительных каналов                                  |
|  | Индикатор включения режима ТУРБО   |
|  | Индикатор включения режима пассивной постановки в охрану                                   |
|  | Индикатор включения режима «Свободные руки»  |
|  | Индикатор перехода в режим работы со вторым автомобилем                                    |

|   |   |
|---|---|
|  | Индикатор открытой двери  |
|  | Индикатор открытого багажника/капота                                  |
|  | Индикатор тревоги, вызванной датчиком удара (дополнительным датчиком) |
|  | Индикатор вызова владельца автомобиля                                 |
|  | Индикатор включения зажигания   |
|  | Индикатор работающего двигателя                                       |
|  | Индикатор работы световой сигнализации                                |

### НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА

Пример обозначений:

I — быстрое (0,5 сек.) нажатие кнопки

I— — длительное (2 сек.) нажатие кнопки

(I+II) — быстрое (0,5 сек.) одновременное нажатие кнопок (комбинация кнопок)

(I+II)— — длительное (2 сек.) одновременное нажатие кнопок (комбинация кнопок)

| Номер кнопки | Время нажатия | Функция (режим)  |
|--------------|---------------|--|
| I            | 0,5 сек.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включить режим охраны</li> <li>• Прекратить режим тревоги</li> <li>• Включить блокировку стартера/зажигания</li> <li>• Закрыть замки</li> </ul>   |
| II           | 0,5 сек.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключить режим охраны</li> <li>• Прекратить режим тревоги</li> <li>• Выключить блокировку стартера/зажигания</li> <li>• Открыть замки</li> </ul> |
| III          | 0,5 сек.      | Включить/выключить подсветку дисплея   |
| IV           | 0,5 сек.      | Проверка состояния системы   |

|      |   |                                |   |  |   |
|------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1-5  | Автомат. постановка на охрану                                     | Нет                            | Автоматическая постановка без запирающих замков дверей    | Автомат. постановка с запирающим замков дверей             | Автомат. блокировка двигателя через 30 сек. после выкл. зажигания |
| 1-6  | Использование PIN 1   | Не использ.                    | Используется четырехзнач. PIN 1 (знач. по умолчанию 1111) | Используется двухзначный PIN 1 (знач. по умолчанию 11)     |   |
| 1-7  | Использование PIN 2   | Не использ.                    | Используется (требуется ввести PIN 2)                     |  |   |
| 1-8  | Автомат. возврат в режим охраны                                   | С запиран. замков дверей       | Без запирающих замков дверей                              | Нет  |   |
| 1-9  | Предупрежд. о невыключ. габаритах                                 | Нет                            | Есть  |  |   |
| 1-10 | Выбор режима «Паника» или режима JackStop™                        | «Паника» (блокировка стартера) | JackStop™ (блокировка зажигания через 30 сек.)            | JackStop™ (блокировка зажигания по прогрессивн. алгоритму) | JackStop™ (блокировка зажигания по псевдослучайному алгоритму)    |
| 1-11 | Подсветка при помощи аварийной сигнализации                       | Нет                            | 15 сек. после постановки на охрану                        | 15 сек. после снятия с охраны                              | 15 сек. после постановки и снятия с охраны                        |
| 1-12 | Время работы двигателя в режиме «Pit-Stop»                        | 15 мин.                        | 25 мин.   | 45 мин.  | Неогранич.  |
| 1-13 | Режим работы световой сигнализации в режимах «Pit-Stop» и «Турбо» | Мигает                         | Горит постоянно   |  |   |
| 1-14 | Двухшаговое снятие с охраны                                       | Нет                            | Есть  |  |   |



**ВНИМАНИЕ!**

Программирование функций системы с помощью брелока возможно только при выключенном зажигании в режиме «снято с охраны». Если необходимо изменить более одной функции из выбранного Вами меню, то выбор каждой функции для изменения необходимо начинать с шага 1.


**Меню программируемых функций №1 [кнопка (I+IV)–]**

| №   | Функция   | [кнопка (I)]<br>заводское<br>значение                    | [кнопка (II)]   | [кнопка (III)]  | [кнопка (IV)]  |
|-----|---|--|---|---|--|
| 1-1 | Управление замком багажника в режиме охраны             | При отпирании замка багажника система снимается с охраны | При отпирании замка багажника система снимается с охраны, замки дверей отпираются | При отпирании замка багажника система не снимается с охраны                     |  |
| 1-2 | Предупрежд. об открытой двери                           | Нет  | 60 сек., если двери открыты и зажигание включено                                  | 60 сек., если двери открыты и двигатель работает                                | Без ограничения времени, если двери открыты и зажигание включено           |
| 1-3 | Управление центральным замком по вкл. и выкл. зажигания | Нет  | Запирание замков через 15 сек. после вкл. зажигания и отпирание после выключения  | Запирание замков через 5 сек. после вкл. зажигания и отпирание после выключения | Запирание замков по тахосигналу и отпирание после выкл. зажигания          |
| 1-4 | Назначение комбинации кнопок (I+II)                     | Включает или выключает короткие сигналы сирены           | Включает или выключает сирену в режиме тревоги и короткие сигналы сирены          | Включает или выключает сирену в режиме тревоги                                  | Вкл. или выкл. все сигналы сирены и световую сигнализацию в режиме тревоги |

|                                |                |  |
|--------------------------------|----------------|--|
| I–                             | 2 сек.         | Включить/выключить режим «Паника» или JackStop™                  |
| II–                            | 2 сек.         | Включить/выключить режим «Pit-Stop», выключить режим «Турбо»     |
| III–                           | 2 сек.         | Открыть багажник   |
| IV–                            | 2 сек.         | Управление дополнительным каналом 1                              |
| (I+II)                         | 0,5 сек.       | Включить/выключить сигналы сирены                                |
| (I+III)                        | 0,5 сек.       | Включить/выключить режим VALET                                   |
| (I+IV)                         | 0,5 сек.       | Включить/выключить датчик удара и дополнительный датчик          |
| (II+III)                       | 0,5 сек.       | Управление дополнительным каналом 2                              |
| (II+IV)                        | 0,5 сек.       | Включить/выключить активацию дополнительного канала 1 по таймеру |
| (III+IV)                       | 0,5 сек.       | Включить/выключить блокировку клавиатуры                         |
| (I+II)–                        | 2 сек.         | Включить/выключить режим управления вторым автомобилем           |
| (I+III)–                       | 2 сек.         | Вход в режим программирования функций брелока                    |
| (I+IV)–                        | 2 сек.         | Вход в меню программирования 1                                   |
| (II+III)–                      | 2 сек.         | Включить/выключить режим «Свободные руки»*                       |
| (II+IV)–                       | 2 сек.         | Вход в меню программирования 2                                   |
| (III+IV)–                      | 2 сек.         | Вход в режим программирования кода PIN 1                         |
| III, два раза в течение 1 сек. | менее 0,5 сек. | Включить/выключить парковочный таймер                            |

\* При длительных 2-х сек. нажатиях кнопки (II+III)– происходит последовательная смена режимов в порядке (1) > (2) > (выключено). В режиме (1) функция «Свободные руки» имеет малую дальность работы — символ  не мигает. В режиме (2) функция «Свободные руки» имеет высокую дальность работы — символ  мигает.

## СООТВЕТСТВИЕ КНОПОК ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БРЕЛОКОВ

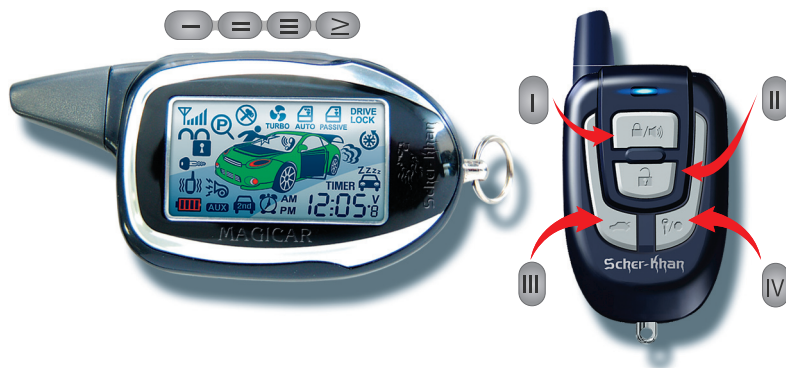

### Настройки брелока-коммуникатора

Для установки требуемого режима работы брелока выполните шаги в соответствии с приведенной таблицей.

| Шаг   | Номер кнопки                        | Время нажатия | Функция (режим)   |
|-------|-------------------------------------|---------------|---|
| Шаг 1 | (I+III)–                            | 2 сек.        | Вход в режим программирования функций брелока. Появление надписи <b>Pr o9</b> . Подтверждается тональным сигналом брелока   |
| Шаг 2 | Автоматический переход после шага 1 |               | Установка текущего времени. Мигают показания текущего времени. Нажатием кнопки I изменяется значение часов. Нажатием кнопки II изменяется значение минут  |
| Шаг 3 | IV                                  | 0,5 сек.      | Установка времени активации дополнительного канала 1. Мигают показания установленного времени, символ <b>TIMER</b> и символ . Нажатием кнопки I изменяется значение часов. Нажатием кнопки II изменяется значение минут |

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ БРЕЛОКА

Программирование функций системы с помощью брелока состоит из четырех шагов.

- 1) Вход в режим программирования и выбор меню программирования.** Для входа в меню №1 снимите систему с охраны, выключите зажигание и нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек. Для входа в меню №2 снимите систему с охраны, выключите зажигание и нажмите одновременно кнопки (II+IV) на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение шага 1.
- 2) Нажмите кнопку IV для выбора функции меню, которую требуется изменить.** Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. Например, для выбора функции 4 необходимо четыре раза коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет подтверждаться коротким сигналом sireны и вспышкой аварийной сигнализации.
- 3) Подождите несколько секунд.** Система подтвердит номер выбранной для изменения функции короткими сигналами sireны. Количество сигналов будет соответствовать номеру выбранной функции.
- 4) Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции.** В подтверждение этого sireна подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Нажмите кнопку II, III, или IV для выбора опционных значений функций. В подтверждение этого sireна подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза, соответственно.

### Примечание:

Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий и (или) отсутствуют сигналы sireны и аварийной сигнализации, то необходимо повторить все действия, начиная с шага 1.

Вы можете выйти из режима программирования на любом шаге. Для этого не предпринимайте никаких действий в течение 4-х секунд.

Если Вы услышали один продолжительный сигнал sireны, то это означает выход системы из режима программирования функций. Для продолжения программирования необходимо повторить все действия, начиная с шага 1.



## ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ

Система может запомнить коды трех брелоков.

Для записи кодов брелоков:

- 1) В режиме «снято с охраны» при включенном зажигании нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз.
- 2) В течение 5-ти сек. коротко нажмите кнопку датчика вызова. Аварийная сигнализация вспыхнет два раза, если не используется персональный код PIN 1 (программируемая функция 1-6 в заводском значении, см. стр. 61) или один раз, если используется PIN 1 (программируемая функция 1-6 в опционном значении).
- 3) Если используется PIN 1, то необходимо ввести его значение, см. «Ввод персонального кода PIN 1» пункты с 5 по 8 на стр. 51. Аварийная сигнализация вспыхнет два раза.
- 4) Через 5 сек. светодиод загорится синим цветом, подтверждая готовность к вводу кодов брелоков.
- 5) В течение 5-ти сек. коротко нажмите кнопку I первого брелока. В подтверждение записи кода аварийная сигнализация вспыхнет 1 раз. Далее можно ввести код второго и третьего брелоков; после успешного ввода кода каждого нового брелока аварийная сигнализация будет вспыхивать 1 раз, после ввода кода третьего брелока аварийная сигнализация вспыхнет дважды и система выйдет из режима программирования брелоков.


Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в течение 4-х сек. после записи кода последнего брелока.

Если после шага 4 не предпринимать никаких действий, то через 5 сек. Вы услышите один сигнал сирены\*, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, система перейдет из режима программирования брелоков в режим VALET.

\* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).

|       |    |          |  |
|-------|----|----------|--|
| Шаг 4 | IV | 0,5 сек. | Установка времени включения будильника. Мигают показания установленного времени и символы <b>TIMER</b> и . Нажатием кнопки I изменяется значение часов. Нажатием кнопки II изменяется значение минут |
| Шаг 5 | IV | 0,5 сек. | Включение/выключение будильника. Мигают символ  и текущее состояние функции. Нажатием кнопки I последовательно изменяется текущее состояние функции (ON – OFF – ON)                                  |
| Шаг 6 | IV | 0,5 сек. | Включение/выключение функции вызова владельца автомобиля. Мигают символ  и текущее состояние функции. Нажатием кнопки I последовательно изменяется текущее состояние функции (ON – OFF – ON)         |
| Шаг 7 | IV | 0,5 сек. | Включение/выключение вибрационного сигнала брелока. Мигают символ  и текущее состояние функции. Нажатием кнопки I последовательно изменяется текущее состояние функции (ON – OFF – ON)               |
| Шаг 8 | IV | 0,5 сек. | Изменение формата отображения температуры «°C» или «°F». Мигает символ, соответствующий текущему формату. Нажатием кнопки I последовательно изменяется формат отображения температуры (°C – °F – °C) |
| Шаг 9 | IV | 0,5 сек. | Изменение формата отображения времени «24Н» или «12Н». Мигает символ, соответствующий текущему формату. Нажатием кнопки I последовательно изменяется формат отображения времени (24Н – 12Н – 24Н)    |



|        |          |          |  |
|--------|----------|----------|--|
| Шаг 10 | IV       | 0,5 сек. | Включение/выключение функции «Battery Save Mode» (энергосбережения). Мигают символ  и текущее состояние функции. Нажатием кнопки I последовательно изменяется текущее состояние функции (ON – OFF – ON) |
| Шаг 11 | (I+III)– | 2 сек.   | Выход из режима программирования функций брелока. Брелок переходит в режим управления системой. Подтверждается тональным сигналом брелока  |

**ВНИМАНИЕ!**

В режиме программирования функций брелока-коммуникатора время между нажатиями кнопок брелока не должно превышать 15-ти сек., иначе брелок автоматически перейдет в режим управления системой. В режиме программирования функций брелока-коммуникатора в диапазоне от шага 2 до шага 10 возможен переход к предыдущему шагу, для этого необходимо коротко нажать кнопку III брелока-коммуникатора. Установка точного значения текущего времени является необходимым условием для правильной работы будильника и активации дополнительного канала 1 по таймеру.

**ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ [КНОПКА (III)]**

Короткое нажатие кнопки III брелока-коммуникатора вызовет включение подсветки дисплея брелока на 10 сек. Повторное короткое нажатие кнопки III выключит подсветку дисплея незамедлительно.

**ФУНКЦИЯ ПАРКОВОЧНОГО ТАЙМЕРА**

Для включения парковочного таймера два раза в течение 1 сек. коротко нажмите кнопку III брелока-коммуникатора. Вы услышите один короткий сигнал брелока, парковочный таймер начнет отсчет времени, на дисплее показания текущего времени будут сменяться показаниями парковочного таймера с частотой 1 раз в 3 сек. Для выключения парковочного таймера два раза в течение 1 сек. коротко нажмите кнопку III брелока-коммуникатора. Вы услышите два коротких сигнала брелока, показания парковочного таймера исчезнут с дисплея.

**РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКА ВЫЗОВА ВЛАДЕЛЬЦА**

Вы можете настроить чувствительность датчика вызова владельца автомобиля в зависимости от Ваших требований. Для настройки чувствительности на датчике предусмотрен ступенчатый регулятор с тремя положениями. Крайнее левое положение регулятора соответствует минимальной чувствительности датчика, крайнее правое — максимальной. Датчик должен быть расположен в нижнем углу лобового стекла автомобиля, но он не должен касаться корпусом обивок стойки и приборной панели. В датчике вызова применена защита от ложных срабатываний. Для вызова необходимо, чтобы в течение 1,5 секунд последовало более одного удара по датчику.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАХОМЕТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА**

Для обеспечения нормальной работы системы в режимах охраны с работающим двигателем, «Турбо», «Pit-Stop» и запираения замков дверей по тахометру необходимо запрограммировать частоту сигнала на входе тахометрического датчика.

Для программирования тахометрического сигнала:

- 1) В режиме «снято с охраны» включите зажигание и запустите двигатель автомобиля.
- 2) Нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз.
- 3) В течение 5-ти сек. нажмите и удерживайте 4 сек. кнопку датчика вызова. В подтверждение выполнения программирования тахометрического сигнала Вы услышите один сигнал сирены\*, аварийная сигнализация вспыхнет один раз.

\* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).

о посадке и высадке пассажиров.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОСТАНОВКЕ И СНЯТИИ С ОХРАНЫ

В системе предусмотрена возможность освещения пространства около автомобиля в течение 15-ти сек. после постановки и снятия с охраны при помощи аварийной сигнализации.

В зависимости от состояния программируемой функции 1-11 (см. стр. 61), подсветка может быть включена либо только при постановке на охрану, либо при снятии с охраны, либо же и при постановке и при снятии с охраны.

### ПОИСК АВТОМОБИЛЯ

Возможно возникновение ситуации, когда на стоянке трудно найти свой автомобиль. В системе предусмотрен режим ПОИСК АВТОМОБИЛЯ. Если в режиме охраны кратковременно нажать кнопку I брелока, то СТСТС подаст 5 коротких сигналов сирены и 10 раз вспыхнет аварийная сигнализация.

### ЗАЩИТА РАДИОКАНАЛА ОТ ПЕРЕХВАТА КОДА

Система имеет специальную защиту передаваемых брелоком команд. При каждом нажатии кнопки на брелоке системы кодовая посылка изменяется по специальному алгоритму. Это сделано для защиты системы от перехвата кода и его подбора (интеллектуального взлома системы охраны). Алгоритм защиты кода специально разработан для систем SCHER-KHAN и является уникальным, не применяемым ни в одной охранной системе других марок.


### РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКА УДАРА

Вы можете настроить чувствительность датчика удара в зависимости от Ваших требований. Для настройки чувствительности на датчике предусмотрено два регулятора. Регулятор с цифрой 1 устанавливает чувствительность зоны предупреждения, регулятор с цифрой 2 — чувствительность зоны тревоги. Поворот регуляторов по часовой стрелке уменьшает чувствительность, а против часовой — увеличивает. Проконсультируйтесь на сервисной станции о месте расположения датчика удара: он должен быть легко доступен для регулировки.


### БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ [КНОПКА (III+IV)]


Вы можете заблокировать клавиатуру брелока-коммуникатора, если хотите избежать случайного нажатия кнопок. Для этого коротко нажмите кнопки (III+IV) брелока. Вы услышите один короткий сигнал, на дисплее брелока на 3 сек. появится надпись «Hold», кнопки будут заблокированы. Для выключения блокировки клавиатуры коротко нажмите кнопки (III+IV) брелока. Вы услышите два коротких сигнала и клавиатура разблокируется. В режиме «Тревога» данная функция автоматически отключается.

### РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ «BATTERY SAVE MODE»

Режим «Battery Save Mode» служит для снижения энергопотребления брелока-коммуникатора. В этом режиме брелок обладает меньшей дальностью действия и обеспечивает обратную связь с системой только при постановке и снятии с охраны. Функция вибровызова в режиме «Battery Save Mode» не работает. Брелок-коммуникатор автоматически переходит в режим «Battery Save Mode» при критическом уровне разряда элемента питания. Принудительное включение и выключение режима «Battery Save Mode» возможно в режиме программирования функций брелока-коммуникатора (см. «Настройки брелока-коммуникатора» на стр. 14). Индикацией включения режима служит мигание символа  на дисплее брелока.

### УПРАВЛЕНИЕ ВТОРЫМ АВТОМОБИЛЕМ

Брелок-коммуникатор может быть использован для независимого управления вторым автомобилем, если на нем также установлена система SCHER-KHAN MAGICAR 8. Для того чтобы перевести брелок в режим управления вторым автомобилем нажмите кнопки (I+II) брелока на 2 сек. Вы услышите один короткий сигнал брелока, на дисплее брелока появится символ . После этого, необходимо запрограммировать код брелока в память второй системы (см. «ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ» на стр. 57). Теперь Вы можете полноценно управлять вторым автомобилем.


Для возврата в режим управления первым автомобилем нажмите кнопки (I+II) брелока на 2 сек. Вы услышите два коротких сигнала брелока, символ  исчезнет с дисплея, брелок перейдет в режим управления первым автомобилем.

## ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

### ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ [КНОПКА (I)]

Выключите зажигание, закройте двери, капот/багажник. Коротко нажмите на кнопку I брелока. Система перейдет в режим охраны, замки дверей запрутся, блокировка стартера (зажигания) включится и проработает до тех пор, пока система не будет снята с режима охраны.

0,5 сек.

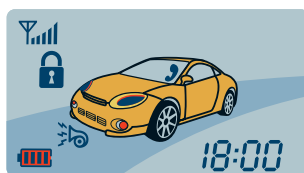

#### При постановке на охрану:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Один сигнал*   |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет один раз  |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | После постановки в охрану начнет мигать с частотой 1 раз в сек.  |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары автомобиля мигнут пять раз, символ закрытого замка мигнет пять раз, далее символ закрытого замка засветится постоянно |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Один короткий сигнал   |

#### Включение датчиков:

- После того как СИД замигает, система начнет контролировать состояние дверей, капота/багажника, датчик зажигания и датчик вызова владельца автомобиля. В случае использования учета задержки салонного света триггеры дверей будут взяты под охрану по истечении заданного времени (программируемая функция 2-2, см. стр. 63)
- Датчик удара и дополнительный датчик включатся через 30 сек. после постановки на охрану

#### Примечание:

Если при постановке в режим охраны Вы услышали три дополнительных сигнала сирены\* и три сигнала брелока, аварийная сигнализация

### ВНИМАНИЕ!

Использование персонального кода PIN 2 возможно только после включения программируемой функции 1-7. Система допускает пять попыток ввода кода в течение 30-ти мин. Если код был введен неверно, то его ввод блокируется на 24 часа или до тех пор, пока Вы не снимете систему с охраны с помощью брелока. Персональный код PIN 2 не программируется на заводе. Обязательно запрограммируйте этот код самостоятельно.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕВЫКЛЮЧЕННЫХ ГАБАРИТАХ

Система помогает защитить аккумулятор автомобиля от разряда. Если Вы забыли выключить габаритные огни, то при постановке в режим охраны брелок-коммуникатор подаст серию звуковых сигналов в течение 5-ти сек. В это время на дисплее будут мигать изображения замка, фар и индикатор разряда элемента питания. Для использования этого сервиса необходимо включить программируемую функцию 1-9 (см. стр. 61).

### БЛОКИРОВКА СТАРТЕРА ИЛИ ЗАЖИГАНИЯ

Система в режиме охраны не позволит завести двигатель автомобиля. При попытке завести двигатель в режиме охраны система передаст сигнал тревоги на брелок-коммуникатор. Режим работы блокировки двигателя выбирается при установке системы на сервисной станции и зависит от значения программируемой функций 1-10 (см. стр. 61). Подробно о блокировании двигателя Вашего автомобиля можно узнать по месту установки системы. При выборе блокировки стартера система будет предохранять стартер автомобиля от повторного включения если двигатель работает в режимах «Турбо» и «Pit-Stop».

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Система позволяет реализовать предупреждение об открытой двери (программируемая функция 1-2, см. стр. 60). Возможно выбрать один из нескольких алгоритмов работы: аварийная сигнализация мигает в течение 60-ти сек., если дверь автомобиля открыта и включено зажигание; аварийная сигнализация мигает в течение 60-ти сек., если дверь автомобиля открыта и двигатель работает; аварийная сигнализация мигает постоянно, если дверь автомобиля открыта и включено зажигание. Данная функция повышает безопасность на дороге, предупреждая других водителей

\* Наличие сигналов sireны определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов sireны» на стр. 36).

Ввод персонального кода нужен для снятия с охраны и отпирания замков дверей, когда система находится в режиме охраны и для постановки на охрану и запираания замков дверей, когда система снята с охраны. При постановке в режим охраны после ввода кода PIN 2 система производит снятие с охраны и последующую постановку с запираанием замков дверей через 30 сек. (программируемая функция 1-8 должна быть в заводском значении, см. стр. 61).

### Ввод персонального кода PIN 2:

- 1) Стукните 10 раз по датчику вызова. Каждый раз светодиод в датчике будет вспыхивать красным цветом. Время между ударами должно быть меньше 1,5 сек.
- 2) Светодиод быстро мигает синим цветом, подтверждая тем самым выполнение предыдущего шага. Если светодиод не замигал синим, то начните с пункта 1.
- 3) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее первой цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит выбранную цифру синими вспышками и начнет мигать снова.
- 4) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее второй цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит выбранную цифру синими вспышками и начнет мигать снова.
- 5) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее третьей цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит выбранную цифру синими вспышками и начнет мигать снова.
- 6) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее четвертой цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит выбранную цифру синими вспышками.
- 7) Если код введен корректно, то система снимется с режима охраны, замки дверей откроются, на брелок-коммуникатор придет сигнал о снятии системы с охраны. Если ввод кода произведен неверно, то на брелок придет сигнал вызова владельца, и необходимо будет повторить все действия, начиная с пункта 1.

вспыхнула три раза, а на дисплее в течение 5-ти сек. мигает изображение открытой двери или багажника, то это значит, что в машине открыта дверь, капот/багажник. В этом случае система встанет на охрану с обходом активированного датчика. Датчик двери, капота/багажника будет немедленно принят под охрану при восстановлении его работоспособности.

Сигналов об обходе датчиков дверей не последует, если активирована функция 2-2.

Зона капота на дисплее не отображается отдельно, датчик капота следует подключать к проводу датчика багажника.

\* Наличие сигналов sireны определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов sireны» на стр. 36).

### ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ [КНОПКА (I)]

Не выходя из автомобиля и не выключая зажигания, закройте двери, капот/багажник. Коротко нажмите на кнопку I брелока. Система перейдет в режим охраны, замки дверей запрутся, блокировка стартера включится до тех пор, пока система не будет снята с режима охраны.

Если используется блокировка зажигания (программируемая функция 1-10 в опционном значении, см. стр. 61), она не будет активирована вплоть до момента выключения зажигания или до начала тревоги. Для реализации охраны с работающим двигателем необходимо выполнить соответствующие подключения при установке системы и запрограммировать значение тахометрического сигнала (см. «Программирование тахометрического сигнала» на стр. 57).

0,5 сек.



**При постановке в режим охраны:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Один сигнал*  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет один раз   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | После постановки в охрану начнет мигать с частотой 1 раз в сек.   |
| ДИСПЛЕЙ:                | Появится символ закрытого замка, фары автомобиля мигнут пять раз, в течение 5-ти сек. мигают символы ключа и дыма |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Три двойных сигнала   |

**Включение датчиков:**

- После того как СИД замигает, система начнет контролировать состояние дверей, капота/багажника, датчик вызова владельца автомобиля. В случае использования учета задержки салонного света триггеры дверей будут взяты под охрану по истечении заданного времени (программируемая функция 2-2, см. стр. 63)
- Датчик удара и дополнительный датчик в режиме охраны с работающим двигателем выключены на время работы двигателя. После прекращения работы двигателя система начнет контролировать датчик удара и дополнительный датчик

**Примечание:**

Если при постановке в режим охраны Вы услышали три дополнительных сигнала сирены\*, аварийная сигнализация вспыхнула три раза, а на дисплее в течение 5-ти сек. мигает изображение открытой двери или багажника, то это значит, что в машине открыта дверь, капот/багажник. В этом случае система встанет на охрану с обходом активированного датчика. Датчик двери, капота/багажника будет немедленно принят под охрану при восстановлении его работоспособности. Сигналов об обходе датчиков дверей не последует, если активирована функция 2-2. Зона капота на дисплее не отображается отдельно, датчик капота следует подключать к проводу датчика багажника.

\* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I-II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).

**ДОСТУП В АВТОМОБИЛЬ БЕЗ БРЕЛОКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PIN 2**

Система SCHER-KHAN MAGICAR 8 позволяет ставить и снимать режим охраны без брелока, посредством датчика вызова. Для этого Вам необходимо выбрать пользовательское значение программируемой функции 1-7 (см. стр. 61) и записать персональный код PIN 2, состоящий из четырех цифр. Значение каждой цифры кода может меняться от 1 до 9. Таким образом, код может иметь значение от 1111 до 9999. Ввод кода и его запись происходит посредством датчика вызова владельца автомобиля. Заводского значения кода PIN 2 не предусмотрено.

**Запись персонального кода PIN 2:**

- 1) Снимите систему с охраны.
- 2) Откройте дверь и оставьте ее в открытом состоянии.
- 3) Включите зажигание. Двигатель при этом запускать не нужно.
- 4) Стукните 10 раз по датчику вызова. Каждый раз светодиод в датчике будет вспыхивать красным цветом. Время между ударами должно быть меньше 1,5 сек.
- 5) Светодиод быстро замигает синим цветом, подтверждая тем самым выполнение предыдущего шага. Если светодиод не замигал синим, то начните с пункта 1.
- 6) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее первой цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит выбранную цифру синими вспышками и начнет мигать снова.
- 7) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее второй цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит выбранную цифру синими вспышками и начнет мигать снова.
- 8) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее третьей цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит выбранную цифру синими вспышками и начнет мигать снова.
- 9) Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее четвертой цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит выбранную цифру синими вспышками.
- 10) В подтверждение выполнения программирования кода Вы услышите один сигнал сирены\*, аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Если на каком-то из шагов Вы ошиблись, то необходимо произвести запись кода, начиная с пункта 1.



5) В течение 4-х сек. нажмите кнопку на корпусе датчика вызова количество раз, соответствующее первой цифре кода. Время между нажатиями должно быть меньше 1,5 сек. По истечении 4-х сек. аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым ввод первой цифры кода. Светодиод датчика вызова быстро замигает синим цветом.

6) В течение 4-х сек. нажмите кнопку на корпусе датчика вызова количество раз, соответствующее второй цифре кода. Время между нажатиями должно быть меньше 1,5 сек. По истечении 4-х сек. аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым ввод второй цифры кода. Светодиод датчика вызова быстро замигает синим цветом.

7) В течение 4-х сек. нажмите кнопку на корпусе датчика вызова количество раз, соответствующее третьей цифре кода. Время между нажатиями должно быть меньше 1,5 сек. По истечении 4-х сек. аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым ввод третьей цифры кода. Светодиод датчика вызова быстро замигает синим цветом.

8) В течение 4-х сек. нажмите кнопку на корпусе датчика вызова количество раз, соответствующее четвертой цифре кода. Время между нажатиями должно быть меньше 1,5 сек. По истечении 4-х сек. аварийная сигнализация вспыхнет два раза, подтверждая тем самым ввод четвертой цифры кода.

9) Если код был введен корректно, то система выйдет из режима охраны\*. Если код был введен некорректно, система вернется в режим тревоги.

*\* После аварийного снятия с охраны при помощи PIN 1 информация о снятии с охраны на брелок не приходит. Информация о снятии с охраны появляется после опроса системы кнопкой IV.*

### ВНИМАНИЕ!


Запись и последующий ввод кода PIN 1 возможны, только если программируемая функция 1-6 находится в опционном значении.

Если код аварийного отключения PIN 1 трижды введен некорректно, то система запретит ввод кода в течение следующих 20-ти мин. или до тех пор, пока Вы не снимете систему с охраны с помощью брелока.

Заводское значение PIN 1 — 1111 в случае четырехзначного кода и 11 соответственно, в случае двухзначного.


### ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ В РЕЖИМЕ «PIT-STOP»

Система позволяет включить режим охраны с работающим двигателем без ключа в замке зажигания. Для реализации этой функции необходимо, чтобы дополнительный канал 2 находился в режиме «Pit-Stop» (программируемая функция 2-9 в значении 4, см. стр. 64), были выполнены соответствующие подключения при установке системы и запрограммировано значение тахометрического сигнала (см. «Программирование тахометрического сигнала» на стр. 57). Для включения режима «Pit-Stop» при работающем двигателе нажмите кнопку II брелока на 2 сек., Вы услышите один короткий сигнал сирены\* и один короткий сигнал брелока, аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Это означает, что система готова к активации режима «Pit-Stop». Теперь Вы можете выключить зажигание, при этом система автоматически активирует режим «Pit-Stop» и двигатель будет продолжать работать время, установленное программируемой функцией 1-12 (см. стр. 61).

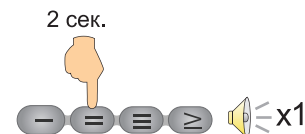

Для активации режима по окончании поездки выполните следующие действия:

- 1) Поставьте рычаг коробки передач в нейтральное положение или в положение «Р».
- 2) Задействуйте стояночный тормоз.
- 3) Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ) в положение OFF (ВЫКЛ). Двигатель будет продолжать работать после этого установленное время, начнет работать аварийная сигнализация
- 4) В течение 20-ти сек. после выключения зажигания выйдите из автомобиля и закройте все двери. Открытие дверей после этого приведет к сокращению времени работы в режиме «Pit-Stop» до 20-ти секунд.

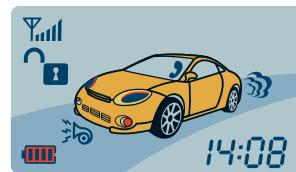


**При активации режима «Pit-Stop»:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Нет сигналов   |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Начнет мигать с частотой 1 раз в 5 сек. или засветится постоянно (программируемая функция 1-13, см. стр. 61)                 |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы  |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары автомобиля мигнут пять раз, начнет мигать символ дыма, включится обратный отсчет времени до окончания режима «Pit-Stop» |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Два двойных сигнала  |

Теперь Вы можете поставить систему на охрану в режиме «Pit-Stop». Для этого коротко нажмите на кнопку I брелока. Система перейдет в режим охраны, замки дверей запрутся, блокировка стартера включится и проработает до тех пор, пока система не будет снята с режима охраны. Если используется блокировка зажигания (программируемая функция 1-10 в опционном значении, см. стр. 61), она не будет активирована вплоть до окончания работы двигателя или до начала тревоги.

0,5 сек.

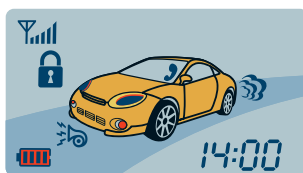

**5)** Для ввода первой цифры кода в течение 4-х сек. коротко нажмите одну из кнопок брелока. Номер нажатой кнопки при этом будет соответствовать первой цифре персонального кода. Система подтвердит выбранную цифру соответствующим ей количеством сигналов sireны и вспышек аварийной сигнализации.

**6)** Для ввода второй цифры кода в течение 4-х сек. коротко нажмите одну из кнопок брелока. Номер нажатой кнопки при этом будет соответствовать второй цифре персонального кода. Система подтвердит выбранную цифру соответствующим ей количеством сигналов sireны и вспышек аварийной сигнализации.

**7)** Для ввода третьей цифры кода (при использовании четырехзначного кода) в течение 4-х сек. коротко нажмите одну из кнопок брелока. Номер нажатой кнопки при этом будет соответствовать третьей цифре персонального кода. Система подтвердит выбранную цифру соответствующим ей количеством сигналов sireны и вспышек аварийной сигнализации.

**8)** Для ввода четвертой цифры кода (при использовании четырехзначного кода) в течение 4-х сек. коротко нажмите одну из кнопок брелока. Номер нажатой кнопки при этом будет соответствовать четвертой цифре персонального кода. Система подтвердит выбранную цифру соответствующим ей количеством сигналов sireны и вспышек аварийной сигнализации.

**9)** После ввода второй (четвертой) цифры персонального кода система выйдет из режима программирования. В подтверждение выхода из режима программирования система подаст два сигнала sireны и аварийной сигнализации.

*\*Наличие сигналов sireны определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов sireны» на стр. 36).*

**Ввод персонального кода PIN 1:**

**1)** Откройте дверь автомобиля ключом. Система перейдет в режим тревоги.

**2)** Включите зажигание. Двигатель при этом запускать не нужно.

**3)** Нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Режим тревоги прекратится.

**4)** В течение 5-ти сек. коротко нажмите кнопку датчика вызова. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Светодиод датчика вызова быстро мигает синим цветом.



- 1) Откройте дверь автомобиля ключом. Система перейдет в режим тревоги.
- 2) Включите зажигание. Двигатель при этом запускать не нужно.
- 3) Нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Режим тревоги отключится.
- 4) В течение 5-ти сек. коротко нажмите кнопку датчика вызова. Прозвучит два коротких сигнала сирены\*. Аварийная сигнализация вспыхнет два раза.
- 5) Система выйдет из режима охраны, на брелок-коммуникатор придет сигнал о снятии системы с охраны.

\* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).

### СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PIN 1

Если Вы хотите использовать персональный код для снятия системы с охраны при отсутствии брелока, записи кодов новых брелоков и использования режима двухшагового снятия с охраны, то в систему необходимо записать персональный код PIN 1, состоящий из четырех или двух цифр (определяется программируемой функцией 1-6, см. стр. 61). Значение каждой цифры кода может меняться от 1 до 4. Таким образом, код может иметь значение от 1111 до 4444 или от 11 до 44. Ввод кода и его запись происходит при помощи multifunctional кнопки на корпусе датчика вызова.

#### Запись персонального кода PIN 1:

- 1) Снимите систему с охраны.
- 2) Откройте дверь и оставьте ее в открытом состоянии.
- 3) Включите зажигание. Двигатель при этом запускать не нужно.
- 4) Для входа в режим записи персонального кода одновременно нажмите и удерживайте 2 сек. кнопки (III+ IV) брелока. Система подтвердит вход в режим программирования одним сигналом сирены и одной вспышкой аварийной сигнализации. Если прозвучали три сигнала сирены\* и аварийная сигнализация вспыхнула три раза, то это значит, что система не вошла в режим программирования. Система не войдет в режим программирования, если она находится в режиме охраны, выключено зажигание или закрыты двери.

#### При постановке на охрану:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Один сигнал*   |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет один раз  |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | После постановки на охрану начнет мигать с частотой 1 раз в сек.   |
| ДИСПЛЕЙ:                | Появится символ закрытого замка, фары автомобиля мигнут пять раз. Продолжает мигать символ дыма, идет обратный отсчет времени до окончания режима «Pit-Stop» |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Три двойных сигнала  |

#### Включение датчиков:

- После того как СИД замигает, система начнет контролировать состояние дверей, капота/багажника, датчик вызова владельца автомобиля. В случае использования учета задержки салонного света триггеры дверей будут взяты под охрану по истечении заданного времени (программируемая функция 2-2, см. стр. 63)
- Датчик удара и дополнительный датчик в режиме охраны с работающим двигателем выключены на время работы двигателя. После прекращения работы двигателя система начнет контролировать датчик удара и дополнительный датчик

#### Примечание:

Если при постановке в режим охраны Вы услышали три дополнительных сигнала сирены\*, аварийная сигнализация вспыхнула три раза, а на дисплее в течение 5-ти сек. мигает изображение открытой двери или багажника, то это значит, что в машине открыта дверь, капот/багажник. В этом случае система встанет в охрану с обходом активированного датчика. Датчик двери, капота/багажника будет немедленно принят под охрану при восстановлении его работоспособности. Сигналов об обходе датчиков дверей не последует, если активирована функция 2-2. Зона капота на дисплее не отображается отдельно, датчик капота следует подключать к проводу датчика багажника.


Для выключения режима «Pit-Stop» нажмите кнопку II брелока на 2 сек.


**При выключении режима «Pit-Stop»:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Нет сигналов   |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Завершит работу  |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы  |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары автомобиля мигнут пять раз, исчезнет символ дыма, завершится обратный отсчет времени до окончания режима «Pit-Stop» |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Два двойных сигнала  |

\* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА В РЕЖИМ ОХРАНЫ**

Функцию автоматической постановки можно включить/выключить, изменив состояние программируемой функции 1-5 (см. стр. 60). При включенной автоматической постановке система автоматически встает в режим охраны через 30 сек. после закрытия последней двери (капота/багажника). Система предупреждает об автоматической постановке сигналами аварийной сигнализации и сирены\* каждые 10 сек. Если в течение 30-ти сек. двери (капот/багажник) были открыты, то система встанет в режим охраны через 30 сек. после закрытия дверей (капота/багажника). Индикацией включения функции служит наличие символа  на дисплее брелока.

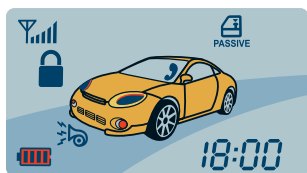

Если выбрано значение 4 программируемой функции 1-5 (см. стр. 61), то система в режим охраны не встает, а только включает блокировку стартера (зажигания) по истечении 30-ти сек. после выключения зажигания или сразу по завершении режимов «Pit-Stop» и «Турбо».

**Выключение дополнительного канала:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Два сигнала*  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет два раза                                       |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы                     |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Два коротких сигнала                                    |

\* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).

Активация дополнительного канала 2 возможна не только командой с брелока, но может быть связана с такими системными событиями как постановка и снятие с охраны. Выбрать необходимое событие дает возможность программируемая функция 2-11 (см. стр. 70).

Дополнительный канал 2 также может быть использован для обеспечения работы двигателя в режимах «Турбо» и «Pit-Stop». Для этого необходимо, чтобы были выполнены соответствующие подключения при установке системы, установлены необходимые значения программируемых функций 2-9 и 2-11 (см. стр. 70) и было запрограммировано значение тахометрического сигнала (см. «Программирование тахометрического сигнала» на стр. 57).

**СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА И ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА****ВНИМАНИЕ!**

В целях повышения безопасности рекомендуется носить брелок отдельно от ключей замка зажигания.


Доступ в автомобиль без брелока может потребоваться в целом ряде случаев. Например, при утере брелока или если в брелоке села батарея питания. Система SCHER-KHAN MAGICAR 8 предоставляет такую возможность. Доступ в автомобиль без брелока, без ввода персонального кода, возможен только, если программируемая функция 1-6 (см. стр. 61) находится в заводском значении. Для этого:

**ВНИМАНИЕ!**

Время активации дополнительного канала по таймеру может сдвигаться до  $\pm 2$ -х минут в сутки.

**УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ 2  
[КНОПКИ (II+III)]**

Если в Вашем автомобиле установлены электромеханический замок капота, дополнительный предпусковой обогреватель или другое сервисное оборудование, Вы можете управлять работой этих устройств с помощью брелока. Для этого коротко нажмите кнопки (II+III) брелока. На выходе дополнительного канала 2 процессорного блока появится короткий или длительный сигнал (программируемая функция 2-9, см. стр. 70).

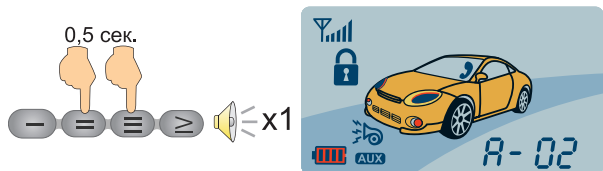**Включение дополнительного канала:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| СИГНАЛ СИРЕНЫ:          | Один сигнал*   |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет один раз  |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы  |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз, символ и номер дополнительного канала мигнут три раза |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Один короткий сигнал   |

Для выключения сигнала на выходе дополнительного канала 2 коротко нажмите кнопки (II+III) брелока.

Для выключения блокировки стартера (зажигания) в этом случае необходимо коротко нажать кнопку II брелока.

*\* Наличие сигналов sireны определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов sireны» на стр. 36).*

**РЕЖИМ ТРЕВОГИ**

Если в режиме охраны будет открыта дверь, капот/багажник или включено зажигание, то система перейдет в режим тревоги на 30 сек. сигналы аварийной сигнализации и sireны будут длиться 30 сек. По окончании 30-ти сек. система вернется в режим охраны. В случае, если причина, вызвавшая тревогу не устранена, система отработает 8 циклов тревоги по 30 сек. каждый и вернется в режим охраны с обходом активного датчика. Если сработает зона тревоги датчика удара или дополнительного датчика (сильное воздействие), то система перейдет в режим тревоги на 10 сек., а сигналы аварийной сигнализации и sireны будут длиться 10 сек. По окончании 10-ти сек. система вернется в режим охраны. При срабатывании зоны предупреждения датчика удара или дополнительного датчика (слабое воздействие) система не перейдет в режим тревоги, а лишь выдаст серию из четырех коротких сигналов sireны и аварийной сигнализации\*. Световые сигналы в последнем случае, могут быть отключены при помощи программируемой функции 2-1 (см. стр. 63). Вы можете прекратить режим тревоги коротким нажатием на кнопку I или II брелока. Замки при этом не отпрутятся, и система перейдет из режима тревоги в режим охраны.

**В режиме тревоги:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| СИГНАЛ СИРЕНЫ:          | Сигнал тревоги 30 сек.*  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхивает 30 сек.*  |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | Начнет мигать с частотой 3 раза в секунду  |
| ДИСПЛЕЙ:                | Изображения мигают в зависимости от причины тревоги  |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Прерывистый сигнал в течение 30 сек. Далее короткий сигнал каждые 2 или 4 сек. (режим напоминания) |

\* Наличие сигналов sireны и аварийной сигнализации определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов sireны» на стр. 36).

## РЕЖИМ НАПОМИНАНИЯ


Если брелок-коммуникатор получил сигнал тревоги от датчиков дверей, капота/багажника, зажигания, датчика удара, дополнительного датчика или датчика вызова, а Вы этого не заметили сразу, то брелок после передачи сигнала тревоги переходит в режим напоминания (короткими звуковыми сигналами и индикацией зоны, которая вызвала режим тревоги). Для прекращения режима напоминания и проверки состояния автомобиля коротко нажмите кнопку IV брелока или коротко нажмите кнопку II для выхода из режима охраны и отпирания замков дверей.

### В режиме напоминания:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЫ:          | Нет сигналов  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Нет сигналов  |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | Мигает с частотой 1 раз в секунду для датчика вызова и 3 раза в секунду для остальных датчиков  |
| ДИСПЛЕЙ:                | Изображения мигают в зависимости от причины тревоги   |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Короткий сигнал каждые 2 сек. для датчиков дверей, капота/багажника и зажигания</li> <li>•Короткий сигнал каждые 4 сек. для датчика удара и дополнительного датчика</li> <li>•Короткий сигнал каждые 6 сек. для датчика вызова владельца</li> </ul> |

### Примечание:

Брелок-коммуникатор не переходит в режим напоминания при получении сигнала предупреждения от датчика удара и дополнительного датчика (слабое воздействие).

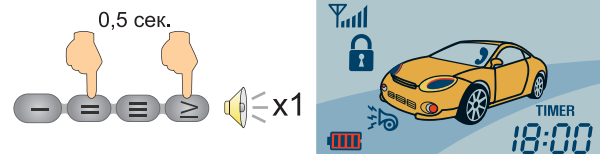

### При включении функции активации дополнительного канала по таймеру:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЫ:          | Один сигнал*  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет один раз   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы   |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз, появится метка «TIMER» |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Один сигнал   |

Для выключения функции активации дополнительного канала 1 в заранее установленное время коротко нажмите кнопки (II+IV) брелока.

### При выключении функции активации дополнительного канала по таймеру:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЫ:          | Два сигнала*  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет два раза   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы   |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз, исчезнет метка «TIMER» |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Два сигнала   |

\* Наличие сигналов sireны определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов sireны» на стр. 36).

**Включение дополнительного канала:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| СИГНАЛ СИРЕНЫ:          | Один сигнал*   |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет один раз  |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы  |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз, символ и номер дополнительного канала мигнут три раза |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Один короткий сигнал   |

Для выключения сигнала на выходе дополнительного канала 1 нажмите кнопку IV брелока на 2 сек.

**Выключение дополнительного канала:**


|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЫ:          | Два сигнала*  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет два раза                                       |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы                     |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Два коротких сигнала                                    |

Активация дополнительного канала 1 возможна не только командой с брелока, но может быть связана с такими системными событиями как постановка и снятие с охраны, а также может быть произведена в заранее установленное время (см. «Настройки брелока-коммуникатора» на стр. 14). Выбрать необходимое событие дает возможность программируемая функция 2-10 (см. стр. 70).

Для включения функции активации дополнительного канала 1 в заранее установленное время необходимо присвоить значение «4» программируемой функции 2-10, установить время активации в меню программирования функций брелока, а затем коротко нажать кнопки (II+IV) брелока. Индикацией включения функции служит наличие символа **TIMER** на дисплее брелока.

**СНЯТИЕ С ОХРАНЫ [КНОПКА (II)]**

Когда система находится в режиме охраны коротко нажмите кнопку II брелока. Система снимется с охраны, замки дверей отпрутятся, блокировка стартера (зажигания) отключится.

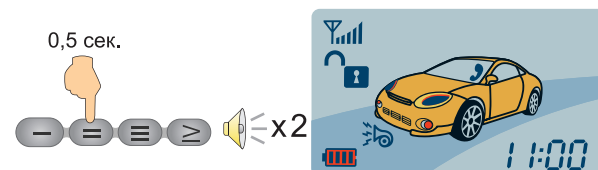**При снятии с охраны:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| СИГНАЛ СИРЕНЫ:          | Два сигнала*   |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет два раза*   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | Нет сигналов   |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары автомобиля мигнут пять раз, изображение открытого замка мигнет пять раз. Если за время охраны срабатывал датчик удара, дополнительный датчик или датчик вызова, то отобразится число срабатываний датчика |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Два коротких сигнала, если система за время охраны не входила в режим тревоги и четыре коротких сигнала, если входила  |

*\*Если при снятии с охраны Вы услышали 6 коротких сигналов sireны, а аварийная сигнализация вспыхнула 6 раз, то это значит, что за время охраны система входила в режим тревоги от датчиков дверей, капота/багажника или зажигания.*

*Если при снятии с охраны Вы услышали 3 коротких сигнала sireны, а аварийная сигнализация вспыхнула 3 раза, то это значит, что за время охраны система входила в режим тревоги от датчика удара или дополнительного датчика (сильное воздействие).*

Если при снятии с охраны Вы услышали 4 коротких сигнала сирены, а аварийная сигнализация вспыхнула 4 раза, то это значит, что за время охраны система срабатывала от зоны предупреждения датчика удара или дополнительного датчика (слабое воздействие).

Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).

#### Примечание:

В системе реализована возможность двухшагового отключения режима охраны, что может существенно повысить противоугонные характеристики устройства. Для этого необходимо активировать программируемую функцию 1-14 (см. стр. 61). Теперь, чтобы снять систему с охраны, после однократного нажатия кнопки II брелока в течение 15-ти сек. следует нажать кнопку II брелока повторно, в случае, если не используется PIN 1, или ввести с брелока PIN 1 последовательным нажатием кнопок, соответствующих цифрам кода.

Установив значение 2 программируемой функции 2-5 (см. стр. 63) и выполнив соответствующие подключения при установке системы, можно реализовать пошаговое открытие дверей при снятии с охраны. В этом случае отключение охраны будет сопровождаться отпиранием водительской двери, а двери пассажиров разблокируются только после повторного нажатия кнопки II брелока.

#### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ В РЕЖИМ ОХРАНЫ

В системе реализована функция автоматического возврата в режим охраны в течение 30 сек., если после отключения охраны с брелока не была открыта дверь, капот или багажник. Система предупреждает об автоматическом возврате в охрану сигналами аварийной сигнализации и сирены\* каждые 10 сек. Программируемая функция 1-8 (см. стр. 61) предоставляет возможность выбора автоматического возврата в охрану с запиранием или без запирания замков дверей, а также полного отключения этого сервиса.

\* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).

\* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).


Для экстренного выключения режима «Турбо» нажмите кнопку II брелока на 2 сек.

#### При выключении режима «Турбо»:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЫ:          | Нет сигналов  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Завершит работу   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы   |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары автомобиля мигнут пять раз, перестанет мигать символ режима «Турбо», исчезнет символ дыма, завершится обратный отсчет времени до окончания работы режима «Турбо» |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Два двойных сигнала   |

#### УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ 1 [КНОПКА (IV)-]

Если в Вашем автомобиле установлены электромеханический замок капота, дополнительный предпусковой подогреватель или другое сервисное оборудование, Вы можете управлять работой этих устройств с помощью брелока. Для этого нажмите кнопку IV брелока на 2 сек. На выходе дополнительного канала 1 процессорного блока появится короткий или длительный сигнал (программируемая функция 2-8, см. стр. 63).

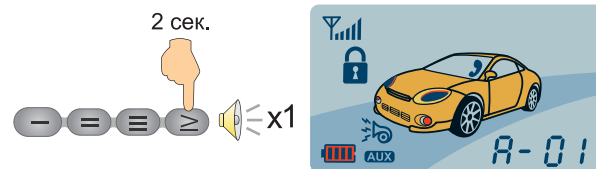



**При постановке на охрану:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Один сигнал*  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет один раз   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | После постановки в охрану начнет мигать с частотой 1 раз в сек.   |
| ДИСПЛЕЙ:                | Появится символ закрытого замка, фары автомобиля мигнут пять раз, продолжает мигать символ дыма и режима «Турбо», идет обратный отсчет времени до окончания работы режима «Турбо» |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Три двойных сигнала   |

**Включение датчиков:**

- После того как СИД замигает, система начнет контролировать состояние дверей, капота/багажника, датчик вызова владельца автомобиля. В случае использования учета задержки салонного света триггеры дверей будут взяты под охрану по истечении заданного времени (программируемая функция 2-2, см. стр. 69).
- Датчик удара и дополнительный датчик в режиме охраны с работающим двигателем выключены на время работы двигателя. После прекращения работы двигателя система начнет контролировать датчик удара и дополнительный датчик.

**Примечание:**

Если при постановке в режим охраны Вы услышали три дополнительных сигнала сирены\*, аварийная сигнализация вспыхнула три раза, а на дисплее в течение 5-ти сек. мигает изображение открытой двери или багажника, то это значит, что в машине открыта дверь, капот/багажник. В этом случае система встанет на охрану с обходом активированного датчика. Датчик двери, капота/багажника будет немедленно принят под охрану при восстановлении его работоспособности.



Сигналов об обходе датчиков дверей не последует, если активирована функция 2-2.


Зона капота на дисплее не отображается отдельно, датчик капота следует подключать к проводу датчика багажника.

**ФУНКЦИЯ «СВОБОДНЫЕ РУКИ» [КНОПКА (II+III)–]**

Нажатием кнопок II+III брелока-коммуникатора на 2 сек. можно включить или выключить функцию «Свободные руки». Когда функция включена, система автоматически встает в режим охраны при Вашем удалении от автомобиля с брелоком-коммуникатором на дистанцию 15 — 35 м или снимается с охраны и отпирает замки дверей при приближении. Включение/выключение режима охраны будет сопровождаться мелодичным сигналом брелока-коммуникатора.

Функция «Свободные руки» имеет два режима работы:

- 1) Символ  на дисплее не мигает и дальность действия минимальная.
- 2) Символ  на дисплее мигает и дальность действия максимальная.

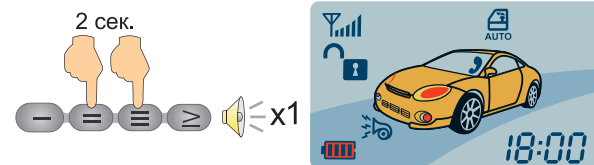

Смена режимов работы происходит длительным двухсекундным нажатием кнопок II+III брелока-коммуникатора в следующем порядке: (функция включена, режим 1) > (функция включена режим 2) > (функция выключена) > (функция включена, режим 1) и т. д.

**Примечание:**

Дистанция от блока до брелока-коммуникатора, при которой система принимает решение о постановке или снятии режима охраны может меняться и зависит от ряда объективных причин: взаимного расположения антенны брелока-коммуникатора и антенного блока, наличия металлических предметов вблизи антенн, радиопомех в эфире, погоды и т. п.



**ВНИМАНИЕ!**


Функция «Свободные руки» работает только при использовании брелока-коммуникатора с жидкокристаллическим дисплеем, при использовании дополнительных брелоков без дисплея эта функция недоступна. Также эта функция недоступна в режиме «Battery Save Mode». Постоянное использование функции «Свободные руки» не рекомендуется, так как это резко уменьшает ресурс батареи питания брелока. Система не будет автоматически сниматься с охраны в режиме «Свободные руки», если активировано двухшаговое выключение охраны (программируемая функция 1-14, см. стр. 61).

**При включении функции «Свободные руки»:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Один сигнал*  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет один раз   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы   |
| ДИСПЛЕЙ:                | На экране появится символ режима «Свободные руки». Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз. Кратковременно появится надпись «Auto1» или «Auto2» |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Один короткий сигнал  |

**При выключении функции «Свободные руки»:**


|                         |  |
|-------------------------|--|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Два сигнала*   |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет два раза  |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы  |
| ДИСПЛЕЙ:                | На экране исчезнет символ режима «Свободные руки». Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Два коротких сигнала   |

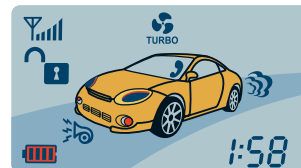**При включении режима «Турбо»:**


|                         |  |
|-------------------------|--|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Нет сигналов   |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Начнет мигать с частотой 1 раз в 5 сек. или засветится постоянно (программируемая функция 1-13, см. стр. 61)                                       |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы  |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары автомобиля мигнут пять раз, начнут мигать символы дыма и режима «Турбо», включится обратный отсчет времени до окончания работы режима «Турбо» |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Два двойных сигнала  |


Теперь Вы можете поставить систему на охрану в режиме «Турбо». Для этого коротко нажмите на кнопку I брелока. Система перейдет в режим охраны, замки дверей запрутся, блокировка стартера включится и проработает до тех пор, пока система не будет снята с режима охраны. Если используется блокировка зажигания (программируемая функция 1-10 в опционном значении, см. стр. 61), она не будет активирована вплоть до окончания работы двигателя или до начала тревоги.

0,5 сек.

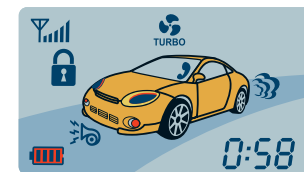

**РЕЖИМ «ТУРБО»**

Если автомобиль имеет двигатель, оснащенный турбиной, то после длительной работы на высоких оборотах его не рекомендуется останавливать сразу. Двигатель должен работать на холостых оборотах некоторое время, необходимое для охлаждения турбины. Для этого в системе SCHER-KHAN MAGICAR 8 предусмотрен режим «Турбо». Если режим «Турбо» разрешен (программируемая функция 2-11 в состоянии 4, см. стр. 70), то после выключения зажигания двигатель будет продолжать работать, используя дополнительный канал 2. При помощи программируемой функции 2-12 (см. стр. 71), Вы можете выбрать длительность работы в режиме «Турбо» равную 1, 2, 3 мин. или определяемую автоматически в пределах от 1 до 4-х мин. в зависимости от оборотов двигателя за последние 5 мин. Режим «Турбо» может быть реализован, только если были выполнены соответствующие подключения при установке системы и было запрограммировано значение тахометрического сигнала (см. «Программирование тахометрического сигнала» на стр. 57). Индикацией использования режима «Турбо» служит наличие символа  на дисплее брелока.

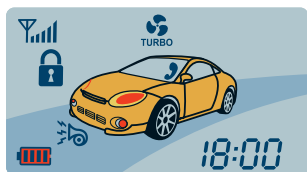


Для активации режима по окончании поездки выполните следующие действия:

- 1) Поставьте рычаг коробки передач в нейтральное положение или в положение «Р».
- 2) Задействуйте стояночный тормоз.
- 3) Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ) в положение OFF (ВЫКЛ). Двигатель будет продолжать работать после этого установленное время, начнет работать аварийная сигнализация.
- 4) В течение 20-ти сек. после выключения зажигания выйдите из автомобиля и закройте все двери. Открытие дверей после этого приведет к сокращению времени работы в режиме «Турбо» до 20-ти секунд.

*\* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).*

**ОТКРЫТИЕ БАГАЖНИКА [КНОПКА (III)]-**

Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку III брелока, после чего багажник откроется. Если в этот момент система находится в режиме охраны, то она снимется с охраны, блокировка стартера отключится. Используя программируемую функцию 1-1 (см. стр. 60) можно реализовать снятие с охраны с отпиранием дверных замков при дистанционном открытии багажника. Также, существует возможность дистанционного открытия багажника без снятия системы с охраны, при котором временно отключаются триггер багажника, датчик удара и дополнительный датчик. В последнем случае, охрана отключенных зон возобновляется после закрытия багажника.

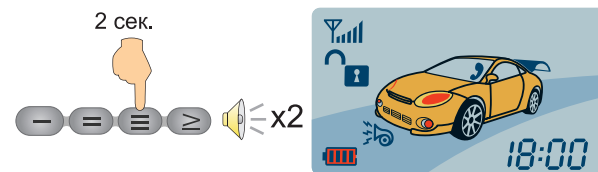**При открытии багажника:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| СИГНАЛ СИРЕНЫ:          | Два сигнала*   |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет два раза  |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы  |
| ДИСПЛЕЙ:                | Изображение открытой крышки багажника мигает в течение 5-ти сек., возможно изображение открытого замка мигнет пять раз |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Два коротких сигнала   |

**Примечание:**

Для реализации этой функции необходимо наличие электропривода замка багажника, подключенного к соответствующему выходу процессорного блока системы.

Если после команды «открыть багажник со снятием системы с охраны», багажник не был открыт, произойдет автоматическая перепостановка на охрану, независимо от состояния функции 1-8 (см. стр. 61).

\* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).

**ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ [КНОПКА (IV)]**


Если Вам необходимо проверить состояние системы, воспользуйтесь коротким нажатием кнопки IV брелока-коммуникатора. Информация о состоянии системы будет показана на дисплее брелока-коммуникатора и подтверждена сигналами сирены и аварийной сигнализации.

**При проверке состояния системы:**

| Состояние системы                     | Сигнал брелока       | Сигнал сирены*<br>(аварийной сигнализации) |
|---------------------------------------|----------------------|--|
| На охране, двигатель не работает      | Три коротких сигнала | Один короткий сигнал                       |
| Снята с охраны, двигатель не работает | Два коротких сигнала | Два коротких сигнала                       |
| На охране, двигатель работает         | Три двойных сигнала  | Три коротких сигнала                       |
| Снята с охраны, двигатель работает    | Два двойных сигнала  | Четыре коротких сигнала                    |

\* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).


Датчик удара называется двухуровневым, потому что имеет два уровня срабатывания от воздействия на автомобиль.

При слабом ударе система предупреждает 4-мя короткими сигналами сирены и 4-мя вспышками аварийной сигнализации или только 4-мя короткими сигналами сирены, в зависимости от состояния программируемой функции 2-1 (см. стр. 63). Брелок-коммуникатор подает короткий тональный сигнал, на дисплее мигает символ . При сильном воздействии система переходит в режим тревоги длительностью 10 секунд.


**УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ И ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ**


При помощи программируемой функции 1-3 (см. стр. 60) можно включить или выключить автоматическое управление центральным замком по включению и выключению зажигания. Если функция активирована, то замки дверей будут автоматически заперты через время, определяемое функцией 1-3 после того как зажигание будет включено, при условии, что все двери, капот/багажник закрыты. Программируемая функция 1-3 в значении 4 позволяет запирает замки дверей при превышении порогового значения тахометрического сигнала, если были выполнены соответствующие подключения при установке системы и запрограммировано значение тахометрического сигнала (см. «Программирование тахометрического сигнала» на стр. 57).

Отпирание замков происходит немедленно при выключении зажигания. Индикацией включения функции служит наличие символа **DRIVE LOCK** на дисплее брелока.

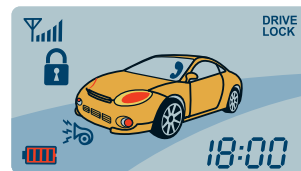

### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА УДАРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА [КНОПКА (I+IV)]

Вы можете отключить двухуровневый датчик удара и дополнительный датчик. Одновременно коротко нажмите кнопки (I+IV) брелока, в результате датчики будут включены или выключены. Индикацией отключения датчиков служит символ  на дисплее брелока. Выключение датчиков необходимо, если Вы оставляете автомобиль там, где возможны их ложные срабатывания (автомобиль припаркован вблизи трамвайных путей, в автомобиле остается ребенок или животное).

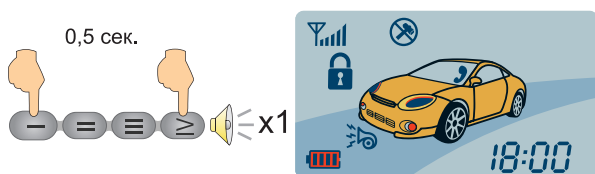

#### При отключении датчика удара и дополнительного датчика:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Один сигнал*  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет один раз   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы   |
| ДИСПЛЕЙ:                | На экране появится символ отключения датчика удара. Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Один короткий сигнал  |

#### При включении датчика удара и дополнительного датчика:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Два сигнала*  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет два раза   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы   |
| ДИСПЛЕЙ:                | На экране исчезнет символ отключения датчика удара. Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Два коротких сигнала  |

\* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).

При проверке состояния системы индикация текущего времени сменяется значением температуры в салоне автомобиля. Температура может отображаться в °C или °F (см. стр. 15).



Второе короткое нажатие кнопки IV брелока-коммуникатора в течение 6-ти секунд после первого, позволяет посмотреть информацию о напряжении аккумулятора автомобиля в вольтах.



Третье короткое нажатие кнопки IV брелока-коммуникатора в течение 6-ти секунд после второго, позволяет посмотреть информацию о напряжении элемента питания брелока-коммуникатора в вольтах.



## ВЫЗОВ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОМОБИЛЯ

При необходимости вызова владельца автомобиля постучите твердым предметом (монета, ключи и т.п.) дважды в течение 1,5 сек. вблизи датчика вызова. Светодиод датчика вызова засветится синим цветом на 3 сек., если система в этот момент находится в режиме охраны. Функция вызова владельца автомобиля доступна в любом из режимов охраны и в режиме «снято с охраны при выключенном зажигании».

Для прекращения сигналов брелока-коммуникатора и проверки состояния автомобиля коротко нажмите кнопку IV.



### При вызове владельца автомобиля:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЫ:          | Нет сигналов  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Нет сигналов  |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | Постоянное свечение 3 сек., в режиме охраны   |
| ДИСПЛЕЙ:                | Символ датчика вызова мигает в течение 10-ти сек.   |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Четыре трехсекундных сигнала с меняющейся тональностью. Далее короткий сигнал каждые 6 сек. (режим напоминания) |

### Примечание:

Вы можете отключить функцию вызова владельца в меню программирования функций брелока (см. стр. 60).

### Для включения режима VALET:

- 1) В режиме «снято с охраны» при включенном зажигании нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз.
- 2) В течение 5-ти сек. коротко нажмите кнопку датчика вызова. Аварийная сигнализация вспыхнет два раза, если не используется персональный код PIN 1 (программируемая функция 1-6 в заводском значении, см. стр. 61) или один раз, если используется PIN 1 (программируемая функция 1-6 в опционном значении).
- 3) Если используется PIN 1, то необходимо ввести его значение, см. «Ввод персонального кода PIN 1» пункты с 5 по 8 на стр. 51. Аварийная сигнализация вспыхнет два раза.
- 4) В течение 5-ти сек. коротко нажмите кнопку датчика вызова. Вы услышите один сигнал сирены\*, аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Система войдет в режим VALET.

### Для выключения режима VALET:


При включенном зажигании нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 сек. Вы услышите два сигнала сирены\*, аварийная сигнализация вспыхнет два раза.


Система перейдет из режима VALET в полнофункциональный режим.

*\* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение сигналов сирены» на стр. 36).*

### ВНИМАНИЕ!

Не отдавайте персоналу сервисных станций брелоки от системы при техническом обслуживании автомобиля. Таким способом Вы обезопасите систему от несанкционированных манипуляций и впоследствии сэкономите автомобиль от угона.

В режиме VALET также доступна функция «Турбо», управление замком багажника и дополнительными каналами. Режим VALET отображается на дисплее символом . Для выхода из этого режима коротко нажмите кнопки (I+III) брелока.

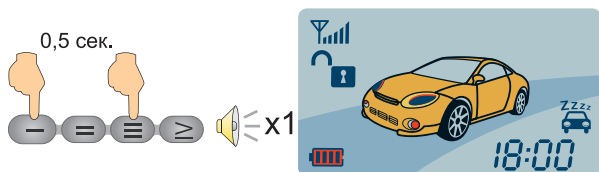

#### При включении режима VALET:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Один сигнал*  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет один раз   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | Засветится постоянно  |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз, на экране появится символ режима VALET |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Один короткий сигнал  |


#### При выключении режима VALET:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Два сигнала*  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет два раза   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | Нет сигналов  |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз, на экране исчезнет символ режима VALET |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Два коротких сигнала  |

Для включения и выключения режима VALET можно также воспользоваться многофункциональной кнопкой датчика вызова владельца.

#### РЕЖИМ ПАНИКА ИЛИ JACKSTOP™ [КНОПКА (I)–]

При нажатии кнопки I брелока на 2 сек. система войдет в режим «Паника» или режим JackStop™ — программируемая функция 1-10 (см. стр. 61). Если система была снята с охраны, то она встанет на охрану, замки дверей запируются. Сирена будет звучать 90 сек., аварийная сигнализация — вспыхивать 90 сек. По истечении 90 сек. система перейдет в режим охраны и проработает до тех пор, пока не будет снята с охраны брелоком или режимом аварийного отключения. Режимы «Паника» и JackStop™ можно остановить коротким нажатием кнопки I или II. Режимы «Паника» и JackStop™ используются в случае опасности или при необходимости привлечь внимание к автомобилю. Режим работы реле блокировки двигателя зависит от значения программируемой функции 1-10. В режиме JackStop™ программируемая функция 1-10 дает возможность выбрать таймерный (с задержкой 30 сек.), прогрессивный или псевдослучайный алгоритм работы реле блокировки при работающем двигателе. Последние два алгоритма используются для имитации неисправности автомобиля.

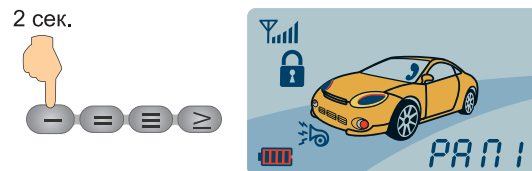

#### В режиме «Паника» и JackStop™:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| СИГНАЛ СИРЕНЬ:          | Сигнал тревоги 90 сек.   |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхивает 90 сек.   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | Начнет мигать с частотой 1 раз в сек.  |
| ДИСПЛЕЙ:                | Фары автомобиля, символ закрытого замка, надпись «PANIC» мигают в течение 20-ти сек. |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Нет сигналов   |


**Различия в алгоритмах «Паника» и JackStop™ в зависимости от выбранного значения программируемой функции 1-10:**


|                          | «Паника»               | JackStop™  |
|--------------------------|------------------------|--|
| Кнопка                   | кнопка I на 2 сек.     | кнопка I на 2 сек.   |
| Сирена                   | Сирена звучит 1,5 мин. | Сирена звучит 1,5 мин.   |
| Тип блокировки двигателя | Блокировка стартера    | Блокировка зажигания (блокировка отключается в режимах «Pit-Stop» и «Турбо»)   |
| Блокировка стартера      | Включается немедленно  | Не используется  |
| Блокировка зажигания     | Не используется        | Включается немедленно, если зажигание выключено. Алгоритм работы обусловлен состоянием программируемой функции 1-10, если двигатель работает |

**ВНИМАНИЕ!**

Режим JackStop™ может использоваться только в экстренных случаях. Так как он предусматривает остановку двигателя во время движения, то в некоторых случаях это может быть опасно. При выборе того или иного режима проконсультируйтесь со специалистом.

**ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ СИРЕНЫ [КНОПКА (I+II)]**

Коротким одновременным нажатием кнопок (I+II) брелока можно включить или выключить сигналы сирены и световой сигнализации. В зависимости от состояния программируемой функции 1-4 (см. стр. 60), будут отключены либо подтверждающие и предупредительные сигналы сирены, либо все сигналы сирены, либо только тревожные сигналы сирены, либо все сигналы звуковой и световой сигнализации. При этом сигналы брелока будут присутствовать как обычно. Индикацией включения сигналов сирены служит наличие символа  на дисплее брелока.

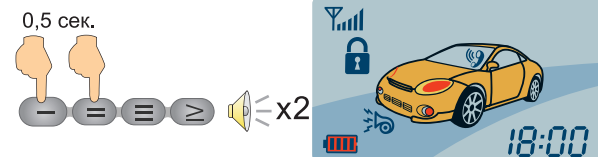

**При включении сигналов сирены:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЫ:          | Два сигнала   |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет два раза   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы   |
| ДИСПЛЕЙ:                | На экране появится символ сирены. Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Два коротких сигнала  |

**При выключении сигналов сирены:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СИГНАЛ СИРЕНЫ:          | Нет сигналов  |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет один раз   |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы   |
| ДИСПЛЕЙ:                | На экране исчезнет символ сирены. Фары мигнут пять раз, изображение замка мигнет пять раз |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА:         | Один короткий сигнал  |

**РЕЖИМ VALET [КНОПКА (I+III)]**

Для отключения охранных функций системы и при передаче машины на сервисную станцию для обслуживания Вы можете воспользоваться режимом VALET. Для этого в режиме «снято с охраны» коротко нажмите кнопки (I+III) брелока.

В режиме VALET можно управлять запиранием и отпираением замков дверей. Для запираения или отпираения замков коротко нажмите кнопку I или II.